





Wichtige Sicherheitsinformationen

Erläuterung der Symbole, die in dieser Bedienungsanleitung und auf dem Produkt verwendet werden:



Dieses Symbol soll den Benutzer davor warnen, dass im Gehäuse nicht isolierte, gefährliche Spannungen anliegen, die einen elektrischen Schlag verursachen können.



Dieses Symbol soll den Benutzer auf wichtige Wartungs- und Instandhaltungsinformationen in der Bedienungs- und in der Instandhaltungsanleitung hinweisen.

ACHTUNG

NEHMEN SIE DIE ABDECKUNG NICHT AB, UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERRINGERN.

ES BEFINDEN SICH IM INNERN KEINE TEILE, DIE DER BENUTZER WARTEN MÜSSTE. ÜBERLASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN STETS QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL. VERWENDEN SIE BEIM AUSWECHSELN DER SICHERUNG STETS DEN RICHTIGEN SICHERUNGSTYP, UM BRANDGEFAHR DAUERHAFT AUSZUSCHALTEN. ZIEHEN SIE DAS NETZKABEL AB, BEVOR SIE DIE SICHERUNG AUSWECHSELN.

WARNHINWEIS

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS. NICHT ÖFFNEN. UM BRANDGEFAHR ODER DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERRINGERN, SETZEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS.

NETZSTECKER

Dieses Gerät wird mit einem Netzstecker, der nicht neu verdrahtet werden kann, für das jeweilige Bestimmungsland ausgeliefert.

Ersatznetzkabel können Sie bei Ihrem Linn Fachhändler erwerben.

Sollte der Stecker ausgewechselt werden müssen, gehen Sie vorsichtig vor.

Ein Stecker mit blanken Leitern ist gefährlich, wenn der Stecker an eine Steckdose angeschlossen ist.

Der braune Leiter muss an den stromführenden (Netz-)Kontakt angeschlossen werden.

Der blaue Leiter muss an den Neutralkontakt angeschlossen werden.

Der gelbgrüne Leiter muss an den Erdungskontakt (Masse) angeschlossen werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen kompetenten Elektriker, falls Sie Zweifel hegen.

Allgemeine Sicherheitsanweisungen

- 1. Lesen Sie die Anweisungen. Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen und die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät bedienen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Bewahren Sie die Sicherheitsanweisungen und die Bedienungsanleitung auf, um später darin nachlesen zu können.
- 3. Beachten Sie die Warnhinweise. Berücksichtigen Sie alle Warnhinweise am Gerät und in der Bedienungsanleitung.
- 4. Befolgen Sie die Anleitungen. Halten Sie sich an alle Bedienungs- und Gebrauchsanweisungen.
- 5. Wasser und Feuchtigkeit. Betreiben Sie das Gerät nicht in der N\u00e4he von Wasser, beispielsweise in der N\u00e4he einer Badewanne, einer Waschsch\u00fcssel, eines Sp\u00fclbeckens, einer Waschtrommel, in einem feuchten Keller, in der N\u00e4he eines Schwimmbeckens oder in der N\u00e4he \u00e4hin eines Schwimmbeckens.
- Wagen und Gestelle. Verwenden Sie nur Wagen oder Gestelle, die vom Hersteller empfohlen werden.
- 6a. Eine Kombination aus Gerät und Wagen muss mit Vorsicht verwendet werden. Schnelles Abbremsen, übermäßige Krafteinwirkung und unebene Oberflächen führen möglicherweise dazu, dass der Wagen mit dem Gerät umstürzt.
- Wand- oder Deckenmontage. Eine Wand- oder Deckenmontage sollte nur entsprechend der Herstellerempfehlung durchgeführt werden
- 8. Belüftung. Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Standort oder die Position eine ordnungsgemäße Belüftung nicht beeinträchtigt. Beispielsweise darf das Gerät nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder einer ähnlichen Oberfläche aufgestellt werden, durch die die Belüftungsöffnungen blockiert werden. Es darf auch nicht in einem umschlossenen Raum wie etwa in einem Bücherregal oder Schrank so aufgestellt werden, dass die Luftströmung durch die Belüftungsöffnungen behindert wird.
- 9. Wärme. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, z. B. in der Nähe von Radiatoren, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- 10. Stromanschluss. Schließen Sie das Gerät nur an eine Stromversorgung des Typs an, der in der Bedienungsanleitung beschrieben oder auf dem Gerät angegeben ist.
- 11. Erdung oder Unvertauschbarkeit. Setzen Sie den Sicherheitszweck von unvertauschbaren oder Erdungssteckern nicht außer Kraft. Ein unvertauschbarer Stecker besitzt zwei Messerkontakte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein Erdungsstecker besitzt zwei Messerkontakte und einen dritten Erdungskontakt. Der breitere Messerkontakt oder der Erdungskontakt dient Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdosen passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, damit er die veralteten Steckdosen austauscht.
- 12. Schutz des Netzkabels. Ein Netzkabel muss so verlegt werden, dass niemand auf das Kabel treten kann und dass es nicht durch Objekte gequetscht wird, die auf das Kabel gestellt werden oder dagegen drücken. Achten Sie besonders auf die Stellen, an denen Kabel aus Steckern, Steckdosen und dem Gerät herausgeführt werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker, um das Gerät vom Netz zu trennen. Der Netzstecker muss jederzeit gut zugänglich sein.
 Stellen Sie den Netzschalter (falls vorhanden) auf AUS/OFF, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- 14. Reinigung. Das Produkt darf nur gemäß den Herstellerempfehlungen gereinigt werden.
- 15. Starkstromleitungen. Eine Außenantenne darf nicht in der Nähe von Starkstromleitungen installiert werden.
- 16. Erdung der Auβenantenne. Wenn Sie eine Auβenantenne an den Tuner/Receiver anschließen, achten Sie darauf, das Antennensystem zu erden, damit ein Schutz gegen Spannungsspitzen und den Aufbau statischer Elektrizität vorhanden ist. In den Vereinigten Staaten muss Paragraph 810 der Elektrobestimmungen ANSI/NFPA 70 in Bezug auf Installationsanforderungen eingehalten werden.
- 17. Gewitter. Ziehen Sie den Netzstecker dieses Geräts bei Gewittern und auch dann ab, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht in Betrieb ist.
- 18. Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeit. Sorgen Sie dafür, dass keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Produkt gelangen. Setzen Sie das Gerät weder Flüssigkeitstropfen noch -spritzern aus. Stellen Sie keine Gefäβe, die Flüssigkeit enthalten, auf dem Gerät ab.
- 19. Reparatur von Beschädigungen. Das Produkt muss in den folgenden Fällen durch qualifiziertes Personal repariert werden:
 - a) Das Netzkabel oder der Netzstecker wurde beschädigt.
 - b) Ein Fremdkörper oder Flüssigkeit ist in das Produkt eingedrungen.
 - c) Das Produkt wurde Regen ausgesetzt.
 - d) Das Produkt scheint nicht ordnungsgemäß zu funktionieren oder weist eine deutliche Änderung des Betriebsverhaltens auf.
 - e) Das Produkt wurde fallen gelassen, oder das Gehäuse wurde beschädigt.
- 20. Instandhaltungsarbeiten. Versuchen Sie nicht, das Produkt über den Rahmen hinaus instand zu halten, der in der Bedienungsanleitung beschrieben ist. Alle sonstigen Instandhaltungsarbeiten müssen von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden.



CE-Konformitätserklärung

Linn Products Ltd erklärt, dass dieses Produkt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG und der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG erfüllt, die durch die Richtlinien 92/31/EWG und 93/68/EWG geändert wurde.

Die Konformität des bezeichneten Produkts mit den Bestimmungen der Richtlinie 73/23/EEC (Niederspannungsrichtlinie) ist durch vollständige Erfüllung der folgenden Normen nachgewiesen:

Norm	Veröffentlichungsdatum	Testtyp
EN 60065	2002	Allgeme

Allgemeine Anforderungen

Kennzeichnung Schädliche Strahlung

Erwärmung unter Normalbedingungen

Berührungsgefahr unter normalen Betriebsbedingungen

Isolierungsanforderungen Fehlerbedingungen Mechanische Festigkeit Teile mit Netzanschluss Komponenten Endeinrichtungen Externe Gerätekabel

Elektrische Anschlüsse und mechanische Befestigungen

Schutz gegen elektrischen Schlag Stabilitäts- und mechanische Risiken

Feuerbeständigkeit

Die Konformität des bezeichneten Produkts mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/336/EWG (elektromagnetische Verträglichkeit) ist durch vollständige Erfüllung der folgenden Normen nachgewiesen:

Norm	Veröffentlichungsdatum	Testtyp
EN 55013	2001	Störspannungen
EN 55013	2001	Störungsaufnahme
EN 55020	2002	Störfestigkeit

FCC-Hinweis

HINWEIS:

Dieses Gerät wurde getestet, und es wurde festgestellt, dass es gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen innerhalb der Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B liegt. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen gewährleisten, wenn das Gerät in Wohngebieten betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Das Gerät kann den Funkverkehr stören, wenn es nicht anweisungsgemäß installiert und eingesetzt wird. Es wird jedoch nicht gewährleistet, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne sollte neu ausgerichtet oder umgesetzt werden.
- Der Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger sollte vergrößert werden.
- Das Gerät sollte an eine Steckdose eines Stromkreises angeschlossen werden, an den der Empfänger nicht angeschlossen ist
- Ein Fachhändler oder ein erfahrener Rundfunk-/Fernsehtechniker sollte um Rat gefragt werden.



Copyright- und Markenhinweise

Copyright © 2004 Linn Products Ltd. Erstausgabe April 2004.

Linn Products Limited, Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham, Glasgow, G76 OEQ, Schottland, Vereinigtes Königreich.

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf weder vollständig noch in Auszügen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt, in einem Abfragesystem gespeichert oder in irgendeiner Form mit irgendwelchen Medien (elektronischen oder mechanischen Medien, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder auf andere Art und Weise) übertragen werden.

Druck im Vereinigten Königreich.

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Marken verwendet: **Linn** und das **Linn-logo** sind eingetragene Marken von Linn Products Limited. **UNIDISK, SILVER DISK ENGINE, CLASSIK, INTERSEKT** und **KNEKT** ist eine Marke von Linn Products Limited.

"DVD Logo" ist eine Marke der DVD Format/Logo Licensing Corporation.

"DTS" und "DTS Digital Surround" sind eingetragene Marken der Digital Theater Systems, Inc.

Hergestellt unter Lizenz der Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories.

BEACHTEN SIE BITTE UNBEDINGT, DASS NICHT ALLE HOCHAUFLÖSENDEN FERNSEHGERÄTE MIT DIESEM PRODUKT KOMPATIBEL SIND UND AUS DIESEM GRUND ARTEFAKTE IM BILD SICHTBAR SEIN KÖNNEN. FALLS SICH BILDPROBLEME BEI DER WIEDERGABE IM PROGRESSIVE SCAN-FORMAT MIT 525 ODER 625 ZEILEN ERGEBEN, EMPFIEHLT ES SICH, AUF DAS AUSGANGSSIGNAL MIT STANDARDAUFLÖSUNG UMZUSCHALTEN. BEI FRAGEN ZUR KOMPATIBILITÄT DES FERNSEHGERÄTS MIT DIESEM MODELL WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN FACHHÄNDLER.

Dieses Produkt enthält Technologien, die durch Verfahrensansprüche bestimmter US-Patente und andere geistige Eigentumsrechte der Macrovision Corporation und anderer Rechtsinhaber urheberrechtlich geschützt sind. Die Verwendung dieser urheberrechtlich geschützten Technologie muss von der Macrovision Corporation genehmigt werden. Die Technologie darf nur für private und andere eingeschränkte Vorführzwecke eingesetzt werden, sofern die Macrovision Corporation keine anders lautenden Genehmigungen erteilt hat. Eine Rückentwicklung oder Disassemblierung ist untersagt.

Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung haben lediglich Informationscharakter. Sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und dürfen nicht als Verpflichtung seitens Linn Products Limited ausgelegt werden. Linn Products Limited übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Ungenauigkeiten, die möglicherweise in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.

Linn Products Limited erhebt nur auf eigene Marken und Markennamen einen Eigentumsanspruch.

Die Auslieferung dieses Produkts ist nicht gleichbedeutend mit der Vergabe einer Lizenz und impliziert auch keinesfalls das Recht, mit diesem Produkt erstellte Inhalte über Gewinn bringende Sendesysteme (terrestrische, Satelliten-, Kabel- und/oder sonstige Verteilungskanäle), Streaming-Anwendungen (über das Internet, Intranets und/oder andere Netzwerke), sonstige Inhaltsverteilungssysteme (Pay-Audio- oder Audio-on-Demand-Anwendungen usw.) oder auf physischen Medien (CDs, DVDs, Halbleiter-Chips, Festplatten, Speicherkarten und ähnlichen Geräten) zu verteilen. Für einen solchen Verwendungszweck ist eine unabhängige Lizenz erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Website http://mp3licensing.com.

Die MPEG-Layer-3-Audiocodierungstechnologie wird unter Lizenz vom Fraunhofer IIS und von Thomson verwendet.



Inhalt

Inhalt		Schnelles Suchen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung	20
		Langsames Suchen in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung	20
Einführung	1	Langsames Suchen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit	20
DVD-/CD-Typen	1	in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung	
Audioausgänge	1	Direktes Auswählen eines Zeitpunkts	21
Reinigen	1	Verwenden von Programmiermodi zur Steuerung	21
Anschließen	2	der Wiedergabe	
Auspacken	2	Wiederholen von DVDs/CDs	21
Auswählen der Spannung	2	Wiederholen eines Kapitels/Titels	22
Aufstellen	2	Wiederholen einer Passage	22
Rückseite SCART-Ausführung	3	Wiedergeben in zufälliger Reihenfolge	22
Rückseite Cinch-Ausführung	4	Programmieren von Dateien	22
Frontblende und Fernbedienung	5	Ausschlieβen von Titeln	23
Frontblende	5	Verwenden von DVD-Video- und DVD-Audio-Menüs	23
Fernbedienung	6	Weitere Wiedergabeoptionen für DVD-Videos und DVD-Audios	24
Fernbedienungsmodi	6	Auswählen eines Sprach- oder Audiokanals	24
Videoausgang	7	Untertitel	24
Viacouasyany	•	Auswählen des Blickwinkels	24
Konfigurationsmenüs	7	Vergrößern und Schwenken	24
Informationen zu den Konfigurationsmenüs	7	Zusätzliche Informationen zu Video-CDs (VCDs) und	25
Allgemeine Konfiguration	9	Super-Video-CDs (SVCDs)	
Lautsprecher Konfiguration	10	Zusätzliche Dateiformate	25
Progressive Scan Konfiguration	12	Wiederholen von Dateien	26
Videoquelle Konfiguration	12	Wiedernoten von Batelen Wiedergeben in zufälliger Reihenfolge	26
Audio Konfiguration	13	Programmieren von Dateien	26
Praeferenzen	15	r rogrammeren von bateien	20
Wiedergeben von DVDs/CDs	16	Surroundklang und Audiomodi	27
Erster Schritt	16		
Symbole auf der Frontblende	16	Vorverstärker	28
Angezeigte DVD-/CD-Informationen	16	Ändern der Lautstärke und Stummschalten	28
Grundbetrieb	17	Abgleichseinstellung	28
Wiedergeben von Super-Audio-CDs	18	Einstellen der Balance	29
Suchen von Titeln/Gruppen/Kapiteln auf DVDs/CDs	18	Auswählen der Zusatzsignalquelle	29
Direktes Auswählen eines Titels/einer Gruppe	18	Danutaanatianan	20
Auswählen des nächsten und vorherigen Kapitels/Titels	19	Benutzeroptionen	30
Direktes Auswählen eines Kapitels/Titels	19	Ändern der Einstellungen von Benutzeroptionen	30
Direktes Auswählen eines Titels	19	Tabelle der Benutzeroptionen	30
Wiederholen eines Kapitels/Titels	19	Tachnicaha Datan	32
Suchen eines bestimmten Zeitpunkts auf DVDs/CDs	20	Technische Daten	32
Schnelles Suchen in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung	20	Garantie und Kundendienst	33



Einführung


Der Player UNIDISK SC ist eine präzisionsgefertigte High-Fidelity-Audio- und Videokomponente mit integrierter Surroundsignalverarbeitung und -steuerung. Dieser Player wurde für alle neuen hoch auflösenden, hochwertigen Musik- und Filmformate entwickelt und verfügt über eine exzellente Mehrkanalwiedergabe.

Der Player UNIDISK SC ist mit Linns selbst entwickelter SILVER DISK ENGINE-Technologie ausgestattet, die im Gegensatz zu den in die Mehrzahl der Multiformat-Player integrierten Signalverarbeitungssystemen das native Format des Quellmaterials ermittelt und die Signale exakt in diesem Format verarbeitet. CDs, Super-Audio-CDs, DVD-Videos und DVD-Audios werden aus diesem Grund voneinander unabhängig behandelt und durch die präzise Decodierung optimiert, für die sie entwickelt wurden. Damit qualifiziert sich der UNIDISK SC als einzige kompromisslose und wirklich universelle Signalquellen- und -steuerungskomponente.

Wir sind überzeugt, dass wir den Kundenansprüchen, die zunehmend vielfältiger werden, durch diese universelle Hochleistungslösung für alle DVD-/CD-Qualitätsformate gerecht werden können. Unabhängig davon, welche Formate die Musik- und Filmindustrie unterstützt, können Sie sicher sein, dass die UNIDISK Modellreihe für viele kommende Jahre das Produkt ist, das in Bezug auf Vielseitigkeit, Leistung und Qualität Maßstäbe setzt.

DVD-/CD-Typen

DVDs/CDs, die durch die folgenden Logos gekennzeichnet sind, können auf dem UNIDISK SC wiedergegeben werden:



Darüber hinaus gibt der UNIDISK SC die meisten kopiergeschützten DVD-Audios, Audio-CDs sowie Daten-CDs mit MP3-, MPEG2- und JPEG-Dateien wieder.

Wichtiger Hinweis

Es wurden zwar alle erdenklichen Anstrengungen unternommen, um eine universelle Kompatibilität mit allen zugelassenen DVD-/CD-Typen sicherzustellen, aber es kann nicht gewährleistet werden, dass bei jeder DVD/CD, die zur Zeit im Handel erhältlich ist oder in Zukunft erhältlich sein wird, alle Funktionen des Linn Players UNIDISK SC vollständig

genutzt werden können. Wir haben viele der zurzeit erhältlichen Typen getestet, aber viele DVDs/CDs, die gegenwärtig im Handel sind, entsprechen nicht den veröffentlichten und anerkannten formalen Spezifikationen. Aus diesem Grund können wir keine Haftung übernehmen, wenn der DVD-/CD-Player eine bestimmte DVD/CD nicht wiedergeben kann. Wenn Sie DVDs/CDs besitzen, die mit dem Linn UNIDISK SC nicht wiedergegeben werden können und bei denen sich nachträglich herausstellt, dass sie mit DVD-/CD-Playern von Fremdherstellern wiedergegeben werden können, so folgt hieraus in keiner Weise, dass der Linn UNIDISK SC Fehler aufweist. Auf vielen Websites werden Informationen zu DVDs/CDs angeboten, bei denen bekannte Wiedergabeprobleme bestehen. Wir schlagen daher vor, dass Sie zunächst diese veröffentlichten Daten untersuchen, bevor Sie die Wiedergabefähigkeiten des Linn UNIDISK SC beurteilen. Wir nehmen gern alle problematischen DVDs/CDs entgegen, da wir auf diese Weise Gelegenheit erhalten, den Linn UNIDISK SC weiterzuentwickeln. Wenn wir aber DVDs/CDs von Endverbrauchern entgegennehmen, wird dadurch nicht gewährleistet, dass wir herausfinden, wie diese DVDs/CDs wiedergegeben werden können.

Unregelmäßig geformte DVDs/CDs

Legen Sie keine unregelmäßig geformten DVDs/CDs (Herzform, Visitenkartenform) in den UNIDISK SC ein, da sie den Player beschädigen können.

Audioausgänge

Das Gerät ist mit folgenden Audioausgängen für kompatible DVD-/CD-Typen ausgestattet:

DVD-/CD-Typ	Digital	Analog
Super-Audio-CD	Nicht vorhanden	Exakter Mix*/Stereo-Downmix**
DVD-Audio	Nicht vorhanden	Exakter Mix*/Stereo-Downmix**
DVD-Video (Dolby Surround oder DTS)	Exakter Mix*	Exakter Mix*/Stereo-Downmix**
DVD-Video (Stereo)	Stereo	Stereo/Dolby PL II Surroundcodierung
CD	Stereo	Stereo/Dolby PL II Surroundcodierung
DTS CD	Exakter Mix*	Exakter Mix*/Stereo-Downmix**
Video-CD / Super-Video-CD	Stereo	Stereo

- * Alle im Quellmaterial vorhandenen Audiokanäle.
- ** Mehrkanalquellmaterial kann auf zwei Kanäle heruntergemischt werden.

Reinigen

Trennen Sie den UNIDISK SC vom Netz, bevor Sie ihn reinigen. Entfernen Sie Staub und Fingerabdrücke mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger für das Gerät.



Anschließen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie den UNIDISK SC an die HiFi-Anlage bzw. das AV-System anschließen.

Hinweis:

In dieser Bedienungsanleitung wird der Begriff "Anzeigegerät" als Synonym für Plasmabildschirm, Projektor, Projektionsfernsehgerät, Monitor, LCD-Fernsehgerät und Fernsehgerät verwendet.

Auspacken

Die folgenden Zubehörteile gehören zum Lieferumfang des UNIDISK SC:

- selbstleuchtende Fernbedienung mit zugehöriger Bedienungsanleitung
- 2 Batterien der Größe RO3 (AAA) für die Fernbedienung
- Netzkabel
- 1 Paar "Black" NF-Anschlusskabel
- Bedienungsanleitung

Es empfiehlt sich, die Verpackung für den Fall aufzubewahren, dass Sie den UNIDISK SC zu einem späteren Zeitpunkt transportieren müssen.

Auswählen der Spannung

Der UNIDISK SC ist mit einem automatischen internen Netzspannungswahlschalter ausgerüstet. Dieser Schalter arbeitet weltweit an sämtlichen Netzspannungen im Bereich von 100 V bis 240 V. Die Netzspannung kann am Produkt nicht manuell eingestellt werden.



Dieses Gerät muss geerdet werden. Verwenden Sie unbedingt das mitgelieferte geerdete Netzkabel. Verwenden Sie niemals einen ungeerdeten Stecker oder Adapter.

Aufstellen

Sie können den UNIDISK SC fast an jedem für Sie praktischen Ort aufstellen, aber beachten Sie bitte die nachstehenden Punkte:


- Lassen Sie an den Seiten, auf der Rückseite und über dem UNIDISK SC etwa 10 cm Platz, damit eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
- Es dürften eigentlich niemals Probleme auftreten, den UNIDISK SC an jedem beliebigen Aufstellungsort in einem Zimmer mit der Fernbedienung zu bedienen, sofern Sie den UNIDISK SC keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Wichtig:

Öffnen Sie niemals die DVD-/CD-Lade des UNIDISK SC, wenn das Gerät hinter Glas aufgestellt ist. Anderenfalls kann die Mechanik der Lade beschädigt werden.



Rückseite - SCART-Ausführung

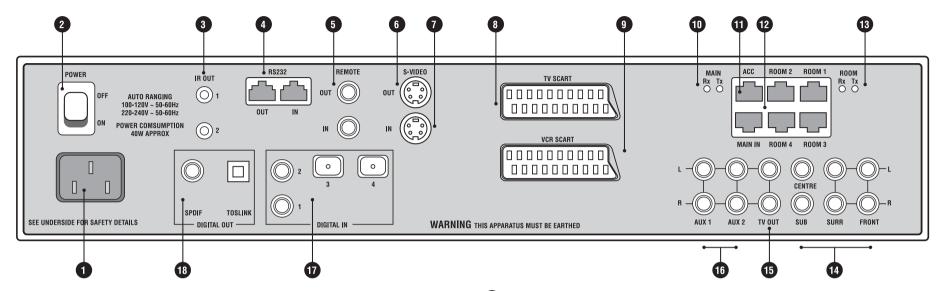

- Netzeingang
- 2 Netzschalter
- **IR OUT 1 und 2:** Ausgänge für Infrarotsignalgeber. Ermöglichen die Steuerung von Zusatzgeräten, die Infrarotsignale akzeptieren, mithilfe der Fernbedienung
- 4 RS232 IN und OUT: Zum Bedienen des Geräts über einen PC oder ein Gerät mit Touchscreen
- 5 REMOTE IN und OUT: Zum Anschließen des Geräts an ein KNEKT System
- 6 S-VIDEO OUT: Zum Anschließen an ein Anzeigegerät, das S-Video-Signale akzeptiert
- 🕡 S-VIDEO IN: Zum Anschlieβen an einen Videorecorder mit einem S-Video-Ausgang
- **TV SCART:** Zum Anschließen an die SCART-Buchse eines Anzeigegeräts. Über diese Verbindung werden FBAS-, RGB- und 2-Kanal-Audiosignale übertragen.
- **9 VCR SCART:** Zum Anschließen an die SCART-Buchse eines Videorecorders
- **MAIN RX TX:** Zeigt Signale an, die zwischen Produkten in einem KNEKT System übertragen werden
- ACC: Anschluss ACC. Zum Anschließen des UNIDISK SC an ein KNEKT System oder an einen Infrarot-Repeater

- 12 MAIN IN, ROOM 1-4: Zum Verbinden von Produkten in einem KNEKT System
- ROOM RX TX: Zeigt Signale an, die zwischen Produkten in einem KNEKT System übertragen werden
- Line-Ausgänge: Line-Ausgänge zum Anschließen an eine Endstufe und einen Subwoofer
- 15 TV OUT: (Unveränderlicher) Line-Pegel zum Anschließen an ein Anzeigegerät mit Lautstärkereglern oder an einen externen Vorverstärker
- **AUX 1 und 2:** Analogeingänge für Zusatzsignalquellen
- **DIGITAL IN 1-4:** Zwei digitale (elektrische) SPDIF- und zwei digitale (optische) TOSLINK-Eingänge für Zusatzsignalquellen
- 18 DIGITAL OUT SPDIF und TOSLINK: Zum Anschließen an Geräte mit Digitaleingängen

Hinweis:


Audiosignale von SACDs und DVD-Audios werden nur analog ausgegeben. Für diese DVDs/CDs erfolgt keine Ausgabe über die Digitalausgänge.



Bevor Sie Anschlüsse auf der Rückseite vornehmen oder trennen, müssen Sie den UNIDISK SC vom Netz trennen. Anderenfalls entstehen möglicherweise Spannungsstöße, die den UNIDISK SC oder andere angeschlossene Komponenten des AV-Systems beschädigen.



Rückseite Cinch-Ausführung

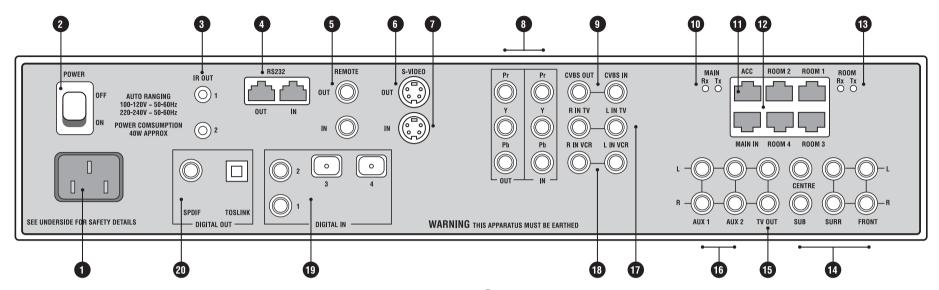

- 1 Netzeingang
- 2 Netzschalter
- **IR OUT 1 und 2:** Ausgänge für Infrarotsignalgeber. Ermöglichen die Steuerung von Zusatzgeräten, die Infrarotsignale akzeptieren, mithilfe der Fernbedienung
- 4 RS232 IN und OUT: Zum Bedienen des Geräts über einen PC oder ein Gerät mit Touchscreen
- 5 REMOTE IN und OUT: Zum Anschließen des Geräts an ein KNEKT System
- 6 S-VIDEO OUT: Zum Anschließen an ein Anzeigegerät, das S-Video-Signale akzeptiert
- 🕡 S-VIDEO IN: Zum Anschließen an einen Videorecorder mit einem S-Video-Ausgang
- 8 YPrPb IN und OUT: Komponenteneingänge und -ausgänge
- CVBS IN und OUT: FBAS-Eingang und -Ausgang
- MAIN RX TX: Zeigt Signale an, die zwischen Produkten in einem KNEKT System übertragen werden
- **ACC:** Anschluss ACC. Zum Anschließen des UNIDISK SC an ein KNEKT System oder einen Infrarot-Repeater
- MAIN IN, ROOM 1-4: Zum Verbinden von Produkten in einem KNEKT System

- **ROOM RX TX:** Zeigt Signale an, die zwischen Produkten in einem KNEKT System übertragen werden
- Line-Ausgänge: Line-Ausgänge zum Anschließen an eine Endstufe und einen Subwoofer
- TV OUT: (Unveränderlicher) Line-Pegel zum Anschließen an ein Anzeigegerät mit Lautstärkereglern oder an einen externen Vorverstärker
- 16 AUX 1 und 2: Analogeingänge für Zusatzsignalquellen
- **R IN TV, L IN TV:** Zum Anschlieβen an die Audioausgänge eines Fernsehgeräts
- R IN VCR, L IN VCR: Zum Anschlieβen an die Audioausgänge eines Videorecorders
- 19 DIGITAL IN 1-4: Zwei digitale (elektrische) SPDIF- und zwei digitale (optische) TOSLINK-Eingänge für Zusatzsignalquellen
- DIGITAL OUT SPDIF und TOSLINK: Zum Anschließen an Geräte mit Digitaleingängen

Hinweis:

Audiosignale von SACDs und DVD-Audios werden nur analog ausgegeben. Für diese DVDs/CDs erfolgt keine Ausgabe über die Digitalausgänge.




Bevor Sie Anschlüsse auf der Rückseite vornehmen oder trennen, müssen Sie den UNIDISK SC vom Netz trennen. Anderenfalls entstehen möglicherweise Spannungsstöße, die den UNIDISK SC oder andere angeschlossene Komponenten des AV-Systems beschädigen.



Frontblende und Fernbedienung

Frontblende

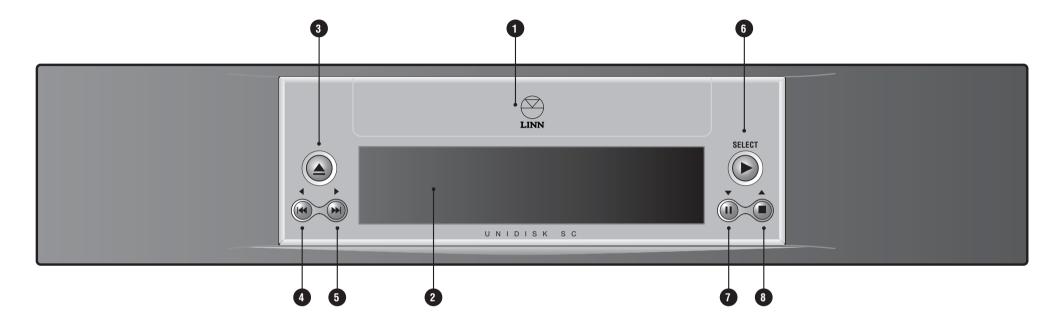


- DVD-/CD-Lade
- 2 Frontblendendisplay
- 3 ≜ öffnet/schlieβt die DVD-/CD-Lade
- In the state of the stat
- **5** ▶, ▶ blättert/sucht vorwärts, springt im Menü nach rechts
- 6 >, SELECT startet die Wiedergabe, wählt einen Menüeintrag
- ■, △ beendet die Wiedergabe, springt im Menü nach oben

Hinweis:

Der Player UNIDISK SC verfügt nicht über einen Standbymodus. Um das Gerät ein- oder auszuschalten, müssen Sie den Netzschalter auf der Rückseite betätigen.



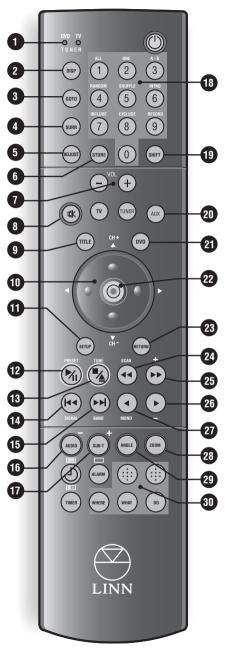

Fernbedienung

- **1 LEDs** zeigen an, wenn ein Signal von der Fernbedienung übertragen wird.
- DISP (Display) ändert das Format der Zeitanzeige auf der Frontblende, wenn DVDs/CDs wiedergegeben werden, und wählt das Videoausgangsformat.
- **3 GOTO** springt zu einem bestimmten Kapitel, Titel oder Zeitpunkt auf DVDs/CDs.
- 4 SURR (SURROUND) wählt ein Surroundformat aus.
- 5 ADJUST greift auf die Vorverstärkerfunktionen zu.
- **6 STORE** wird in den Programmiermodi verwendet. Wiederholen eines Kapitels/Titels
- 7 VOL / + ändert die Lautstärke.
- **8 ☼ (Stumm)** schaltet den Audioausgang stumm bzw. hebt die Stummschaltung auf.
- 9 TITLE blendet das DVD-Video- oder DVD-Audio-Titelmenü ein.
- 10 △ ▼ 〈 ▷ durchblättern die Konfigurationsmenüs und ändern die Einstellungen.
- **11 SETUP** blendet die Konfigurationsmenüs auf dem Bildschirm ein bzw. aus.
- (Wiedergeben/Pause) gibt eine DVD/CD wieder oder hält die Wiedergabe vorübergehend an.
- (Stoppen/Auswerfen) hält eine DVD/CD an. Öffnet/schlieβt die DVD-/CD-Lade.
- wählt das vorherige Kapitel/den vorherigen Titel aus.
- **15** ▶▶ wählt das nächste Kapitel/den nächsten Titel aus.
- 400 AUDIO aktiviert Audiospuren auf DVD-Videos und DVD-Audios und wählt Schichten auf SACDs aus.
- **17 SUB-T** durchblättert die verfügbaren DVD-Video-Untertitel und wählt sie aus.
- **18** Ziffern 0-9/Zusatzfunktionen Zifferntasten. Aktivieren bestimmte Zusatzfunktionen.
- SHIFT ermöglicht den Zugriff auf Zusatzfunktionen, mit denen bestimmte Tasten belegt sind.

- **20 AUX** wählt zusätzliche Eingangs-/Ausgangssignalquellen aus.
- **DVD** wählt den DVD-/CD-Modus aus und blendet bei DVD-Videos und DVD-Audios das Hauptmenü ein.
- **?? ,Eingabetaste'** übernimmt eine Einstellung (entspricht der Funktion der Taste SELECT auf der Frontblende).
- RETURN springt in DVD-Video- und DVD-Audio-Menüs eine Ebene nach oben.
- 24 ◀◀ sucht schnell in Rückwärtsrichtung.
- 25 ▶▶ sucht schnell in Vorwärtsrichtung.
- sucht mit unterschiedlicher Geschwindigkeit schnell in Vorwärtsrichtung.
- 28 ZOOM vergröβert das angezeigte Bild.
- 29 ANGLE wählt verfügbare Blickwinkel auf DVD-Videos.
- **KNEKT Funktionen** werden verwendet, wenn das Gerät Teil eines KNEKT Systems ist.

Die grau dargestellten Tasten und Tastenoperationen, die oben nicht beschrieben sind, funktionieren beim Player UNIDISK SC nicht, möglicherweise aber bei anderen Linn Produkten.

Fernbedienungsmodi

Wenn Sie eine Signalquellentaste (DVD, CD, TUNER, TV oder AUX) auf der Fernbedienung drücken, wechselt die Fernbedienung in den Modus für jeweilige Signalquelle. Die Funktion der Fernbedienungstasten hängt von den unterschiedlichen Signalquellen ab. Deswegen werden Sie gelegentlich feststellen, dass der UNIDISK SC nicht erwartungsgemäß reagiert, wenn Sie ihn mit der Fernbedienung steuern. Dies liegt daran, dass die Fernbedienung und der UNIDISK SC auf unterschiedliche Signalquellen eingestellt sind. Als Abhilfe brauchen Sie lediglich die Taste **DVD** auf der Fernbedienung zu drücken.

Hinweis:

Der Player UNIDISK SC verfügt nicht über einen Standbymodus. Um das Gerät ein- oder auszuschalten, müssen Sie den Netzschalter auf der Rückseite betätigen.



Videoausgang

Um den UNIDISK SC zu konfigurieren, müssen Sie zunächst sicherstellen, dass das Gerät den für das Anzeigegerät geeigneten Videosignaltyp ausgibt.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste DISP (Display) auf der Fernbedienung, und halten Sie sie gedrückt. Die aktuelle Einstellung der Videonorm wird im Frontblendendisplay angezeigt. Um die Videonorm zu ändern, drücken Sie ◁ oder ▷. Als Optionen stehen PAL (PAL), NTSC (NTSC) und NATIVE (NATIV) (für Anzeigegeräte, die sowohl das PAL- als auch das NTSC-Format wiedergeben können) zur Verfügung.
- Drücken Sie DISP erneut. Im Frontblendendisplay wird die aktuelle Einstellung des Videoabtastmodus angezeigt. Um den Videoabtastmodus zu ändern, drücken Sie ← oder →. Als Optionen stehen INTERLACED (INTERLACED) (für Anzeigegeräte, die ein Interlaced-Signal akzeptieren) und PROGRESSIVE (PROGRESSIVE) (für Anzeigegeräte, die ein Progressive-Signal akzeptieren) zur Verfügung. Wenn das Anzeigegerät beide Typen akzeptiert, aktivieren Sie die Einstellung PROGRESSIVE (PROGRESSIVE), da sie eine bessere Bildqualität liefert.

Nach ein paar Sekunden erscheint die vorherige Anzeige wieder im Frontblendendisplay.



Konfigurationsmenüs

Informationen zu den Konfigurationsmenüs

Über die Bildschirmmenüs können Sie den UNIDISK SC konfigurieren, um ihn beispielsweise an die Anforderungen des Anzeigegeräts oder der Lautsprecher im AV-System anzupassen. Darüber hinaus können Sie viele weitere Einstellungen vornehmen. Sie müssen die Konfigurationsmenüs verwenden, um Informationen über die angeschlossenen Komponenten in den UNIDISK SC einzugeben. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, um den UNIDISK SC richtig zu konfigurieren.

Die Menüs sind in sechs Kategorien unterteilt:

Allgemeine Konfiguration

Allgemeine Audio- und Videoeinstellungen des Geräts konfigurieren

Lautsprecher Konfiguration

Anzahl, Größe und Aufstellung der Lautsprecher in das Gerät eingeben

Progressive Scan Konfiguration

Progressive-Ausgänge des Geräts konfigurieren

Videoquelle Konfiguration

Videoausgang des Geräts konfigurieren

Audio Konfiguration

Audioausgang des Geräts konfigurieren


Praeferenzen

Zusätzliche Funktionen wie Untertitel und Kindersperre konfigurieren. (Auf diese Kategorie kann nicht zugegriffen werden, während das Gerät eine DVD/CD wiedergibt.)

Hinweis:

Sie können auf die Konfigurationsmenüs mit Ausnahme des Menüs **Praeferenzen** (siehe oben) zugreifen, wenn eine DVD/CD wiedergegeben wird. Dies gilt allerdings nicht, wenn sie eine DVD-Audio wiedergeben.



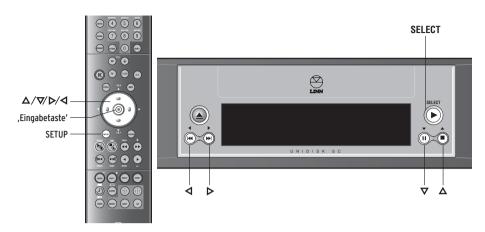

So greifen Sie auf die Konfigurationsmenüs zu:

Vergewissern Sie sich, dass das Anzeigegerät eingeschaltet und auf das Videoausgangssignal des UNIDISK SC abgestimmt ist.

 Drücken Sie SETUP auf der Fernbedienung. Auf dem Anzeigegerät wird Konfigurationsmenü - Hauptseite angezeigt.



So durchblättern Sie die Konfigurationsmenüs und wählen eine Option aus:

- Verwenden Sie die Tasten △/ ▽ /4/ ▷ auf der Fernbedienung oder Frontblende, um die Menüs zu durchblättern.
- Drücken Sie ,Eingabetaste' auf der Fernbedienung oder SELECT auf der Frontblende, um eine Option auszuwählen.

Beispiel:

Wenn Sie die Sprache ändern möchten, in der ein DVD-Menü angezeigt wird, führen Sie die nachstehend aufgeführten Schritte durch:



- Drücken Sie "Eingabetaste" auf der Fernbedienung oder SELECT auf der Frontblende. Das Menü Voreinstellungen wird eingeblendet.
- Verwenden Sie die Taste ♥, um die Option Disc Menu auszuwählen. Die Sprachoptionen werden angezeigt.
- Verwenden Sie die Taste ▷, um zur ersten Sprachoption zu gelangen.
- Verwenden Sie die Taste ♥, um die gewünschte Sprache zu markieren. Drücken Sie die "Eingabetaste" oder SELECT, um die markierte Option zu bestätigen.

Audio	×	English
Subtitles		French
Disc Menu	3 18	Spanish
Parental		Chinese
Password		Japanese
Defaults		German
Disc Nav		Italian
		Others





So schließen Sie die Konfigurationsmenüs:

• Drücken Sie **SETUP** auf der Fernbedienung.

Oder:



- Drücken Sie "Eingabetaste", um zur Bildschirmseite Konfigurationsmenü Hauptseite zurückzugelangen.
- Verwenden Sie die Taste ♥, um die Option Menü Schliessen zu markieren.
 Drücken Sie ,Eingabetaste'.

Einige Änderungen, die in den Konfigurationsmenüs vorgenommen wurden, werden sofort übernommen. Andere Änderungen werden erst übernommen, nachdem Sie das Konfigurationsmenü geschlossen haben.



Allgemeine Konfiguration

OSD Sprache

Standardeinstellung: Englisch


Wählen Sie die Sprache aus, in der Bildschirminformationen und Menüs angezeigt werden sollen.



Bildformat

Standardeinstellung: 16:9

Wählen Sie die Option aus, die dem Anzeigegerät entspricht: entweder 4:3, Letterbox oder 16:9.

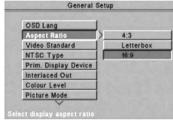

Videonorm

Wenn Sie die Videosignalnorm für das Fernsehgerät bereits mithilfe der Taste **DISP** (Display) auf der Fernbedienung gewählt haben (siehe Abschnitt Videoausgang am Anfang dieses Kapitels), überspringen Sie diesen Punkt.

Standardeinstellung: Nativ


Wählen Sie die Option aus, die der Videosignalnorm entspricht, die das Anzeigegerät akzeptiert. Verwenden Sie die Option **Nativ**, sofern das Anzeigegerät die NTSCund die PAL-Norm akzeptiert.

Hinweise:

Wenn Sie als Videonorm die Option **Nativ** auswählen, flackert der Bildschirm möglicherweise, wenn die Wiedergabe einer DVD-Video gestartet wird. Dies geschieht, wenn der UNIDISK SC von einer Videosignalnorm auf eine andere umschaltet.

Falls das Anzeigegerät nur eine Norm akzeptiert und eine Konvertierung von PAL in NTSC oder von NTSC in PAL durchgeführt wird, stellen Sie möglicherweise eine Verschlechterung der Bildqualität dar, wenn Sie DVD-Videos oder DVD-Audios wiedergeben, die in der anderen Norm aufgenommen wurden.



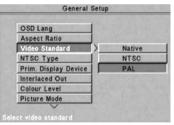

NTSC Format

Für Länder, in denen die NTSV-Videosignalnorm verwendet wird.

Standardeinstellung: Amerikanisch

Wählen Sie in Amerika oder Kanada die Einstellung Amerikanisch.

Wählen Sie außerhalb Amerikas oder Kanadas die Einstellung **Welt**.

Hauptanzeigegerät

Standardeinstellung: Interlaced

Der UNIDISK SC kann die Verzögerung berücksichtigen, die mit der für Progressive-Videosignale erforderlichen Verarbeitung verbunden ist. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Video- und Audiosignale simultan ausgegeben werden. Wählen Sie diese Option entsprechend dem Hauptanzeigegerät des AV-Systems.

Interlaced-Ausgang (bezieht sich nur auf die SCART-Ausführung)

Standardeinstellung: RGB

Wählen Sie das Videoausgangssignal, das das Anzeigegerät akzeptiert. Wenn das Anzeigegerät sowohl RGB- als auch YPrPb-Signale akzeptiert, verwenden Sie die Einstellung YPrPb, da diese Einstellung im Allgemeinen die bessere Bildqualität liefert.

Farbsignalpegel (bezieht sich nur auf YPrPb-Ausgangssignale)

Standardeinstellung: Standard


Mit der Option Farbsignalpegel wird die Menge der Farbinformationen angepasst, die an das Anzeigegerät übertragen werden.


Wenn Sie möchten, dass der UNIDISK SC die Einstellung abhängig vom Videoformat der wiedergegebenen DVD/CD festlegt, wählen Sie die Einstellung


Automatisch.


Wenn das Anzeigegerät ein Eingangssignal von 1 V Spitze-Spitze akzeptiert, wählen Sie die Einstellung **Hoch**.

Wenn das Anzeigegerät ein Eingangssignal von 0,7 V Spitze-Spitze akzeptiert, wählen Sie die Einstellung **Standard**.

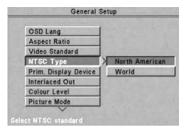

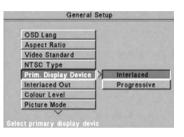

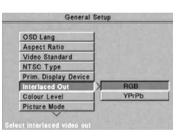

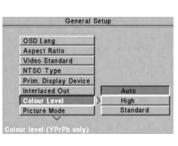




Bildmodus

Standardeinstellung: Automatisch


Der Prozess, bei dem gefilmtes Material in das digitale Format umgewandelt wird, das auf DVD-Videos aufgezeichnet wird, ist die Ursache dafür, dass das Bild auf Anzeigegeräten flimmern kann. Der UNIDISK SC bietet zwei Möglichkeiten, um diesen Effekt zu eliminieren: Hohe Auflösung und Flimmerfrei. Da das richtige Verfahren von der ieweiligen DVD-Video abhängt, empfiehlt es sich, die Einstellung Automatisch zu wählen. Bei dieser Einstellung kann der UNIDISK SC das für die jeweilige DVD-Video beste Verfahren wählen.

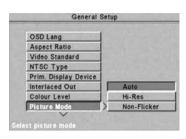

Blickwinkel anzeigen

Standardeinstellung: Aus


Wenn Sie die Einstellung Ein aktivieren, wird das Symbol auf dem Anzeigegerät eingeblendet, sofern eine Passage wiedergegeben wird, für die mehrere Blickwinkel vorhanden sind. Neben dem Symbol wird die Anzahl der verfügbaren Kamerawinkel angezeigt.

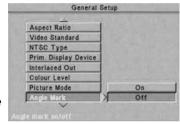

Untertitel für Hörgeschädigte

Standardeinstellung: Aus


Aktivieren Sie die Einstellung Ein, um Untertitel (für Taube und Hörgeschädigte) anzuzeigen, die möglicherweise auf einer DVD-Video zur Verfügung stehen.

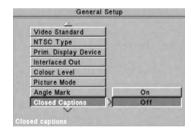

Bildschirmschoner

Standardeinstellung: Ein

Wenn auf dem Anzeigegerät ein Bild auf Grund einer Pausenschaltung zu lange angezeigt wird, kann der Bildschirm beschädigt werden. Wenn Sie die Einstellung Ein wählen, wird ein Bildschirmschoner (ein leerer Bildschirm) nach drei Minuten aktiviert. Drücken Sie **'Eingabetaste'**, um den Bildschirmschoner zu entfernen.

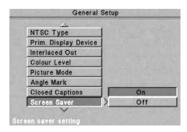

Lautsprecher Konfiguration


Vorne

Standardeinstellung: Gross

Wählen Sie die Option aus, die den Lautsprechern der Anlage am ehesten entspricht:

Große Frontlautsprecher (voller Frequenzgang): Wählen Sie die Einstellung Gross aus.

Kleine Frontlautsprecher (beschränktes Bassvolumen): Wählen Sie die Einstellung Klein aus.

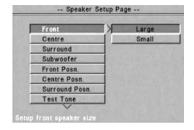

Hinweis:

Die Einstellung, die Sie für die Frontlautsprecher auswählen, legt die Optionen fest, die für die anderen Lautsprecher zur Verfügung stehen.

Mitte

Standardeinstellung: Gross

Wählen Sie die Option aus, die dem Centerlautsprecher des Systems entspricht:

Großer Centerlautsprecher (voller Frequenzgang): Wählen Sie die Einstellung Gross aus. Kleiner Centerlautsprecher (beschränktes Bassvolumen): Wählen Sie die Einstellung Klein aus. Kein Centerlautsprecher: Wählen Sie die Einstellung OFF (AUS) aus.



Hinten

Standardeinstellung: Gross

Wählen Sie die Option aus, die den Surroundlautsprechern der Anlage am ehesten entspricht:

Große Surroundlautsprecher (voller Frequenzgang): Wählen Sie die Einstellung Gross aus. Kleine Surroundlautsprecher (beschränktes Bassvolumen): Wählen Sie die Einstellung Klein aus. Keine Surroundlautsprecher: Wählen Sie die Einstellung Aus aus.

-- Speaker Setup Page --Front Centre Large Subwoofer Small Front Posn. Off Centre Posn. Surround Posn Test Tone

Subwoofer


Standardeinstellung: Ein

Es ist ein Subwoofer angeschlossen: Wählen Sie die

Einstellung Ein aus.

Es ist kein Subwoofer angeschlossen: Wählen Sie die

Einstellung Aus aus.

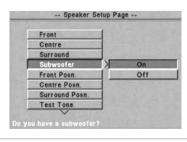




Mithilfe der nächsten Menüs können Sie die Lautsprecherabstände in den UNIDISK SC eingeben, so dass das Gerät bei bestimmten Lautsprechern Zeitverzögerungen hinzufügen kann. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Schall aller Lautsprecher die Hörposition zum selben Zeitpunkt erreicht.

Entf. Vorne

Standardeinstellung: 1.5 m/5 ft

Messen Sie den ungefähren Abstand zwischen der Hörposition und den Frontlautsprechern.

Markieren Sie die Option 1.5 m/5 ft, und verwenden Sie anschließend die Taste ∇ auf der Fernbedienung oder Frontblende, um den Abstand zu erhöhen (maximal 9.2 m/30 ft).

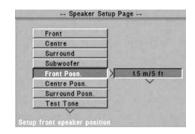


Geben Sie den entsprechenden Abstand ein, indem Sie **'Eingabetaste'** auf der Fernbedienung oder

Entf. Mitte

Standardeinstellung: 1.5 m/5 ft

Messen Sie den ungefähren Abstand zwischen der Hörposition und den Frontlautsprechern.

Markieren Sie die Option 1.5 m/5 ft, und verwenden Sie anschließend die Taste ∇ auf der Fernbedienung oder Frontblende, um den Abstand zu erhöhen (maximal 9.2 m/30 ft).

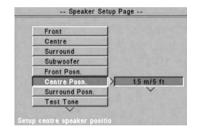


Geben Sie den entsprechenden Abstand ein, indem Sie **'Eingabetaste'** auf der Fernbedienung oder Frontblende drücken.

Entf. Hinten

Standardeinstellung: 1.5 m/5 ft

Messen Sie den ungefähren Abstand zwischen der Hörposition und den Surroundlautsprechern. Markieren Sie die Option 1.5 m/5 ft. Verwenden Sie anschlieβend die Taste

→ auf der Fernbedienung oder Frontblende, um den Abstand zu erhöhen (maximal 9.2 m/30 ft). Geben Sie den entsprechenden Abstand ein, indem Sie "Eingabetaste" auf der Fernbedienung oder Frontblende drücken.

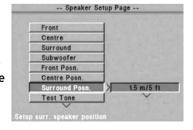

Hinweis:

Die Position eines Subwoofers braucht nicht eingestellt zu werden.


Testton

Damit Sie die ausgezeichneten Wiedergabequalitäten des UNIDISK SC genießen können, ist es ganz wichtig, dass die Lautstärke, die die Hörposition erreicht, für jeden Lautsprecher der Anlage identisch ist. Sie können die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher mithilfe der Testtonfunktion anpassen.

Wenn die Einstellung **Ein** aktiviert ist, wird ein Tonsignal nacheinander an alle Lautsprecher (mit Ausnahme des Subwoofers) übertragen. Der Testton wird zuerst über den linken Frontlautsprecher und anschließend im Uhrzeigersinn über alle anderen Lautsprecher wiedergegeben.

So führen Sie einen Lautstärkeabgleich für die einzelnen Lautsprecher durch:

- Aktivieren Sie unter Testton die Einstellung Ein.
 Auf der Frontblende des UNIDISK SC wird die Testtonanzeige eingeblendet.
- Warten Sie, bis der Testton über den Lautsprecher wiedergegeben wird, den Sie einstellen möchten (auf dem Anzeigegerät und auf der Frontblende wird angezeigt, welcher Lautsprecher den Testton wiedergibt).

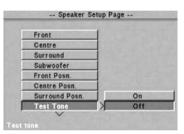

 Drücken Sie VOL - / + auf der Fernbedienung wiederholt, oder halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke nach Bedarf abzugleichen.** Der Abgleichbereich für die Lautstärke liegt zwischen -10 und +10 (in Schritten von 0,5). O ist hier die Neutralstellung.

Einige Sekunden, nachdem die Taste **VOL - / +** losgelassen worden ist, wird der Testton im Uhrzeigersinn fortgesetzt.

So beenden Sie den Lautstärkeabgleich für die Lautsprecher:

- Aktivieren Sie unter Testton die Einstellung Aus.
- * Informationen über die Subwoofer-Einstellung entnehmen Sie bitte dem *Abschnitt Abgleichen des Subwoofer-Pegels* im Kapitel *Vorverstärker*.
- ** Sie können sich bei diesem Abgleich auf das eigene Hörvermögen oder einen Schalldruckpegelmesser verlassen.




Progressive Scan Konfiguration

Die beiden folgenden Menüeinträge beziehen sich auf die Komponentenausgänge des UNIDISK SC (Ausgang TV SCART der SCART-Ausführung und die Ausgänge YPrPb der Cinch-Ausführung), ob sie ein Interlaced- oder Progressive-Signal ausgeben.

Dither

Standardeinstellung: Aus

Bei Anzeigegeräten mit begrenzter Farbtiefe (z.B. bei LCD-Bildschirmen) können Farbtonstreifen anstelle von glatten Farbtonübergängen sichtbar sein. Wenn Sie die Einstellung **Ein** wählen, wird dieser Farbstreifeneffekt verringert.

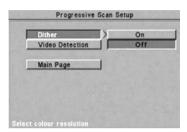

Videoerkennung

Standardeinstellung: Automatisch

Die Einstellung bei dieser Option hängt von dem Verfahren ab, mit dem das ursprüngliche Videoquellmaterial aufgezeichnet wurde. Wenn das Quellmaterial auf Film aufgenommen wurde (wie die meisten Filme), wählen Sie die Einstellung **Progressive**.

Wenn das Quellmaterial auf Videoband aufgenommen wurde (wie die meisten Fernsehsendungen), wählen Sie die Einstellung **Interlaced**.

Wenn Sie möchten, dass der UNIDISK SC die Einstellung abhängig von den auf der wiedergegebenen DVD/CD enthaltenen Informationen festlegt, wählen Sie die Einstellung **Automatisch**.

Dither Video Detection Progressive Main Page Interlaced Select video detection type

Hinweis:

Manchmal kann das Bild flimmern, wenn die Einstellung **Automatisch** aktiviert ist. Wählen Sie in diesem Fall die Einstellung, bei der das Bild am besten aussieht.

Videoquelle Konfiguration

Standardeinstellung: Aus

In den folgenden Menüs können Sie den Videoausgang des UNIDISK SC für alle Zusatzeingänge konfigurieren: **DIG 1-4 Video** , **AUX 1-2 Video** und **MAIN Video** (zur Verwendung in einem KNEKT System).

- Aktivieren Sie die Einstellung Aus, wenn die Zusatzsignalquelle nur aus einem Audiosignal besteht oder die Zusatzsignalquelle ein Videosignal ist, das Sie nicht durch den UNIDISK SC leiten möchten.
- Aktivieren Sie die Einstellung Internes, sofern der UNIDISK SC sein internes Videosignal (Linn Bildschirmseite) ausgeben soll, wenn diese Zusatzsignalguelle gewählt wird.
- DIG 1 Video
 DIG 2 Video
 DIG 3 Video
 DIG 3 Video
 DIG 4 Video
 AUX1 Video
 AUX2 Video
 MAIN Video
 Fix DIG1 audio to video

 Aktivieren Sie die Einstellung Durchschleifen, wenn Sie das Videosignal der Zusatzsignalquelle durch den UNIDISK SC leiten möchten (Eingänge und Ausgänge müssen zusammenpassen, damit die Durchleitung funktioniert).

Beispiel:

Wenn Sie den S-Video-Ausgang einer Set-Top-Box an den Eingang S-VIDEO IN des UNIDISK SC und den optischen Digitalausgang der Set-Top-Box an den Eingang DIG 3 des UNIDISK SC angeschlossen haben, könnten Sie unter DIG 3 VIDEO die Einstellung **Durchschleifen** auswählen.




Audio Konfiguration

SPDIF-Ausgang (nur Digitalausgänge)

Standardeinstellung: Aus

Wenn Sie die digitalen Audioausgänge des UNIDISK SC nicht verwenden, wählen Sie die Einstellung Aus. Wenn ein Digitalausgang des UNIDISK SC an einen Linn System Controller, einen anderen externen Audiodecoder oder ein anderes Gerät angeschlossen ist. wählen Sie die Einstellung Raw.

Wenn Sie eine Aufnahme mithilfe eines externen Digitalgeräts durchführen (z. B. einem DAT-Recorder). aktivieren Sie die Einstellung LtRt PCM.

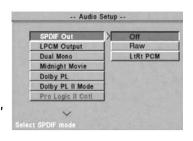

LPCM-Ausgang (nur Digitalausgänge)

Standardeinstellung: LPCM 96K

Wenn ein Digitalausgang des UNIDISK SC an einen Linn System Controller oder einen anderen Prozessor angeschlossen ist, der eine Abtastfreguenz von 96 kHz akzeptiert, aktivieren Sie die Einstellung LPCM 96K. Falls der externe Prozessor die Abtastfrequenz 96 kHz nicht akzeptiert, wählen Sie die Einstellung LPCM 48K.

SPDIF Out LPCM Outpu LPCM 48k LPCM 96k Midnight Movie Dolby PL Dolby PL II Mode Pro Logic II Cntl

Hinweise:

Auch wenn die Einstellung LPCM 96K aktiviert ist, erfolgt die Audioausgabe bei einigen DVDs nur mit der niedrigeren Freguenz 48 kHz.

Bei DVD-Videos mit CSS-Kopierschutz, die mit der Abtastrate 96 kHz aufgezeichnet wurden, erfolgt die Audioausgabe über die Digitalausgänge stets mit 48 kHz. Bei DVD-Videos ohne CSS-Kopierschutz erfolgt die Audioausgabe mit einer Freguenz bis maximal 96 kHz.

Audiosignale von SACDs und DVD-Audios werden nur analog ausgegeben. Für diese DVDs/CDs erfolgt keine Ausgabe über die Digitalausgänge.

Dual Mono (Analog- und Digitalausgänge)

Diese Option ist für DVDs vorgesehen, die über getrennte Audiospuren für den linken und rechten Kanal verfügen.

Standardeinstellung: Stereo

Wenn Sie nur den linken Kanal wiedergeben möchten, wählen Sie die Einstellung L-Mono aus.

Wenn Sie nur den rechten Kanal wiedergeben möchten, wählen Sie die Einstellung R-Mono aus.

Wenn Sie den diskreten linken und rechten Kanal kombinieren möchten, wählen Sie die Einstellung Mix-Mono aus.

Wählen Sie für den normalen Gebrauch (d. h. die meisten DVDs) die Einstellung Stereo aus.

Audio Setup -

L-Mono

R-Mono Mix-Mono

SPDIF Out

LPCM Output


Dolby PL II Mode

Midnight Movie (Analog- und Digitalausgänge)

Standardeinstellung: Aus

Mit dieser Option können Sie Dolby Digital-Audiosignale von DVD-Videos komprimieren. Wenn Sie Audiosignale komprimieren, wird ein plötzlicher Anstieg der Lautstärke, beispielsweise bei Explosionsgeräuschen. reduziert.


Um die Audiosignale zu komprimieren, wählen Sie die Einstellung Ein.

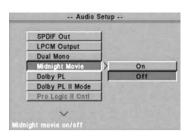

Dolby PL (Pro Logic) (nur Analogausgänge)

Standardeinstellung: Automatisch

Mithilfe der Dolby Pro Logic-Codierung teilt der UNIDISK SC die Stereosignale auf mehr als zwei Kanäle auf, um das Audiosignal zu optimieren. Wählen Sie die Einstellung, die Sie für das Quellmaterial verwenden möchten.

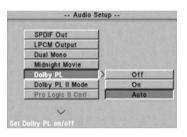

Für DVD-Videos

Aus: Stereophone Titel auf einer DVD werden stereophon wiedergegeben.

Ein: Stereotitel auf einer DVD können stereophon wiedergegeben oder für maximal fünf Kanäle (abhängig von der Anzahl der Lautsprecher der Anlage und vom gewählten Audiomodus - siehe Kapitel Surroundklang und Audiomodi) decodiert werden.

Automatisch: Das Gerät liest den auf der DVD gespeicherten Code und aktiviert bzw. deaktiviert Pro Logic automatisch.

Für sonstige Stereosignalquellen (CDs und digitale oder analoge Zusatzstereosignalguellen)

Aus: Die Stereosignalquelle wird immer stereophon ausgegeben.

Ein oder Automatisch: Stereophone Signalquellen können stereophon wiedergegeben oder für maximal fünf Kanäle (abhängig von der Audiospur, der Anzahl der Lautsprecher in der Anlage und vom gewählten Audiomodus - siehe Kapitel Surroundklang und Audiomodi) decodiert werden.




Dolby PL II Modus (nur Analogausgänge)

Standardeinstellung: Film

Dieses Menü kann verwendet werden, wenn der UNIDISK SC an Frontlautsprecher plus Centerlautsprecher und/oder Surroundlautsprecher angeschlossen ist.

Mithilfe von Dolby Pro Logic II werden aus allen zweikanaligen internen oder Zusatzsignalguellen (etwa Audiosignalen von Audio-CD-Playern, Stereotunern oder Set-Top-Boxen) fünf Ausgangskanäle generiert. Dies wird über einen ausgeklügelten Surrounddecoder erzielt, der die räumlichen Signalanteile aus der ursprünglichen Aufnahme/dem ursprünglichen Signal extrahiert, ohne neue Anteile hinzuzufügen. Der UNIDISK SC bietet vier Modi für den Pro Logic II-Betrieb.

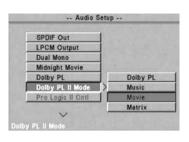

Dolby PL

In diesem Modus wird die Surroundsignalverarbeitung dem Dolby Pro Logic-Originalmodus nachgebildet. Die Einstellung Dolby PL eignet sich, wenn das Signalquellenmaterial nicht mehr die beste Qualität aufweist (beispielsweise ein abgenutztes Videoband).

Musik

Wie es der Name bereits nahe legt, kann dieser Modus für die Musikwiedergabe verwendet werden. Wenn Sie den Modus MUSIC wählen, können Sie im Menü Dolby PL II-Steuerung (siehe unten) bestimmte Dolby Pro Logic II-Parameter einstellen.

Film

Es empfiehlt sich, diesen Modus zu verwenden, wenn Sie DVD-Videos wiedergeben.

Matrix

Der Modus Matrix kann verwendet werden, um Monosignale (beispielsweise von MW/LW-Sendungen) aufzubereiten, so dass sie "räumlicher" erscheinen.

Dolby PL II-Steuerung

Wenn Sie im Menü Dolby PL II Mode die Einstellung MUSIC gewählt haben, können Sie die Menüs Pro Logic II-Steuerung öffnen. Wenn Sie Dolby PL II-Steuerung markieren und "Eingabetaste" drücken, wird die erste Bildschirmseite Dolby PL II Cntl (Dolby PL II-Steuerung) angezeigt.

Groesse

Standardeinstellung: 0

Mit der Funktion Dimension können Sie die Balance zwischen Front- und Surroundlautsprechern ändern. Bei positiven Werten wird das Klangbild in Richtung Frontlautsprecher und bei negativen Werten in Richtung der Surroundlautsprecher verschoben. Wenn eine Aufnahme über die Surroundlautsprecher zu räumlich oder überzeichnet klingt, kann das Klangbild "nach vorn" verschoben werden, um eine bessere Balance zu erzielen. Eine Stereoaufnahme kann "nach hinten" verschoben werden, um das Klangbild räumlicher erscheinen zu lassen.

Dimension	>	3
Panorama		2
Centre Width		1
		.0
Audio Setup		-1
		-2
		-3

Pro Logic II Cntl

Centre Width

Audio Setup

Panorama

Standardeinstellung: Aus

Wenn Sie unter Panorama die Einstellung Ein aktivieren, werden die Audiosignale für den linken und rechten Frontlautsprecher auf den hinteren linken und rechten Lautsprecher erweitert. Auf diese Weise entsteht ein "umhüllendes" Klangbild.

Center Breite

Standardeinstellung: 0

Mit dieser Funktion können Sie die Audiosignale zwischen Centerlautsprecher und Frontlautsprechern einstellen. Bei der Einstellung O wird das gesamte für den Centerlautsprecher bestimmte Audiosignal an den Centerlautsprecher geleitet.

Wenn Sie die Einstellung 1 bis 6 wählen, wird ein geringerer bis größerer Teil des Signals für den Centerlautsprecher auch an den linken und rechten Frontlautsprecher geleitet.

Wenn Sie die Einstellung 7 wählen, wird das Signal für den

Centerlautsprecher gleichmäßig auf den linken und rechten Frontlautsprecher aufgeteilt.

Pro Logic II Cntl Dimension Audio Setup

Um den Modus Dolby PL II-Steuerung zu beenden, wählen Sie Audio Setup, und drücken Sie ,Eingabetaste'.



3 PG

4 PG 13

6 PG-R

7 NC-17 8 Adult

Praeferenzen

Sie können auf diese Kategorie nicht zugreifen, während das Gerät eine DVD/CD wiedergibt.

Audio*

Standardeinstellung: Englisch

Wählen Sie die bevorzugte Audiosprache aus.

Wenn Sie eine Sprache auswählen möchten, die nicht angezeigt wird, markieren Sie Andere, und drücken Sie **'Eingabetaste'**. Verwenden Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung, um den vierstelligen Code für die gewünschte Sprache einzugeben. Die Sprachcodes stehen Ihnen auf der Website www.linn.co.uk zur Verfügung.



Untertitel*

Standardeinstellung: Englisch

Wählen Sie die bevorzugte Untertitelsprache aus.

Wenn Sie eine Sprache auswählen möchten, die nicht angezeigt wird, markieren Sie Andere, und drücken Sie **'Eingabetaste'**. Verwenden Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung, um den vierstelligen Code für die gewünschte Sprache einzugeben. Die Sprachcodes stehen Ihnen auf der Website www.linn.co.uk zur Verfügung.

-- Preferences Page - Audio Subitites Disc Menu Parental Password Defaults Disc Nav Preferred subtitle language

- Preferences Page --

Disc Me

Parental

Defaults

Disc Nav

Password

French

Spanish

Chinese

Japanese

German

Italian

Others.

Disc Menue*

Standardeinstellung: Englisch

Wählen Sie die bevorzugte Menüsprache für DVD-Videos aus. Diese Option ist nur dann wirksam, wenn DVD-Videos mehrsprachige Menüs enthalten.

Wenn Sie eine Sprache auswählen möchten, die nicht angezeigt wird, markieren Sie Andere, und drücken Sie "Eingabetaste". Verwenden Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung, um den vierstelligen Code für die gewünschte Sprache einzugeben. Die Sprachcodes stehen Ihnen auf der Website www.linn.co.uk zur Verfügung.

* Unabhängig von der ausgewählten Sprache hängen die Sprachen, die beim Wiedergeben einer DVD zur Verfügung stehen, von der wiedergegebenen DVD ab.

Eltern

Mithilfe dieses Menüs können Sie die Altersbeschränkungsfunktion des UNIDISK SC für bestimmte DVD-Videos aktivieren.*

Standardeinstellung: Erwachsener

So legen Sie die Kindersperre fest oder ändern sie:

- Markieren Sie die gewünschte Altersbeschränkung, und drücken Sie "Eingabetaste". Anschließend wird die Seite zum Eingeben des Kennworts angezeigt.
- Geben Sie ein vierstelliges Kennwort mithilfe der Zifferntasten der Fernbedienung ein (werksseitig ist 3308 als Kennwort vorgegeben).
- Drücken Sie "Eingabetaste", wenn Sie auf dem Bildschirm hierzu aufgefordert werden.
- Schließen Sie das Konfigurationsmenü, damit die Änderung wirksam wird.
- * Sollte eine DVD-Video nicht die erforderlichen Informationen enthalten, arbeitet die Sperrfunktion nicht.

Passwort

Standardkennwort: 3308

So legen Sie ein vierstelliges Kennwort fest oder ändern es:

- Markieren Sie Aendern, und drücken Sie "Eingabetaste". Anschließend wird die Seite zum Ändern des Kennworts angezeigt.
- Geben Sie das alte Kennwort mithilfe der Zifferntasten auf der Fernbedienung ein.
- Geben Sie das neue Kennwort ein, und bestätigen Sie anschließend das neue Kennwort.
- Drücken Sie "Eingabetaste", wenn Sie auf dem Bildschirm hierzu aufgefordert werden. Das neue Kennwort ist jetzt wirksam.

Grundeinstellung


Wenn Sie die Konfigurationsmenüs auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, markieren Sie Zuruecksetzen, und drücken Sie **'Eingabetaste'**.

Disc Nav (Navigation)

Dieses Menü wird für Daten-DVDs/-CDs verwendet, auf denen MP3-, JPEG- oder MPEG2-Dateien gespeichert sind.

Standardeinstellung: Menue Ein

Weitere Informationen finden Sie in diesem Kapitel unter Zusätzliche Dateiformate.

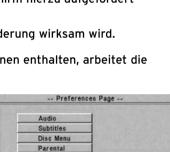

Password

Defaults

Disc Nav

Subtitles

Parental

Disc Nav

Disc Menu



Wiedergeben von DVDs/CDs

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie DVDs/CDs mit dem UNIDISK SC wiedergeben. Darüber hinaus werden verschiedene Merkmale und Benutzerfunktionen erläutert.

Erster Schritt

- Schalten Sie das Anzeigegerät ein, und stimmen Sie es auf das Videoausgangssignal des UNIDISK SC ab.*
- 2. Aktivieren Sie die Stummschaltung des Anzeigegeräts.
- Drücken Sie DVD auf der Fernbedienung. Hierdurch wechselt die Fernbedienung in den DVD-/CD-Modus. Die Fernbedienung muss auf den DVD-/CD-Modus geschaltet sein, damit der UNIDISK SC bedient werden kann.
- * Wenn Sie eine CD oder SACD wiedergeben möchten, brauchen Sie das Anzeigegerät nicht zu verwenden.

Hinweise:

Auf Grund der Unterschiede bei der Funktionalität der verschiedenen DVD-Formate stehen manche in diesem Abschnitt erwähnte Funktionen auf bestimmten DVDs nicht zur Verfügung.

Wenn Sie einen Befehl über die Bedienungselemente auf der Frontblende oder Fernbedienung eingeben, wird möglicherweise das Symbol wauf dem Anzeigegerät angezeigt. Dieses Symbol zeigt an, dass der Befehl nicht zulässig ist oder dass Sie bis zum Ende des aktuellen Titels/Kapitels warten müssen, bis Sie den Befehl eingeben können.

Symbole auf der Frontblende

Legende der im Frontblendendisplay angezeigten Symbole:

- Wiedergeben
- II Pause
- Stoppen
- Zum nächsten Kapitel/nächsten Titel blättern
- Zum vorherigen Kapitel/Titel blättern
- > Schnell in Vorwärtsrichtung suchen
- Schnell in Rückwärtsrichtung suchen
- IH Langsam in Vorwärtsrichtung suchen
- HI Langsam in Rückwärtsrichtung suchen
- Mit unterschiedlicher Geschwindigkeit schnell in Vorwärtsrichtung suchen
- Mit unterschiedlicher Geschwindigkeit schnell in Rückwärtsrichtung suchen
- Mit unterschiedlicher Geschwindigkeit langsam in Vorwärtsrichtung suchen
- Mit unterschiedlicher Geschwindigkeit langsam in Rückwärtsrichtung suchen
- Wiederholen

Angezeigte DVD-/CD-Informationen

Im Frontblendendisplay und auf dem Anzeigegerät werden Informationen zur eingelegten DVD/CD angezeigt.

Wenn Sie mehrfach hintereinander **DISP** (Display) auf der Fernbedienung drücken, werden folgende Informationen der Reihe nach angezeigt:

Spieldauer des Kapitels/Titels	_
Restspieldauer des Kapitels/Titels	
Spieldauer des Titel/der CD	
Restspieldauer des Titels/der CD	
Titelname (nur SACD)	

Wenn die Zeitinformationen nicht auf dem Anzeigegerät angezeigt werden sollen, drücken Sie wiederholt **DISP**, bis sie ausgeblendet werden.

Im Frontblendendisplay werden links und rechts von der Zeitangabe zusätzliche DVDbzw. CD-Informationen angezeigt:

DVD-Video DVD-Audio			
Links von der Zeitangabe	Aktuelle Titel/Gruppenummer		
Rechts von der Zeitangabe Aktuelle Kapitel/Titelnummer			
CD SACD			
Links von der Zeitangabe	Gesamtanzahl der Titel		
Rechts von der Zeitangabe	Aktuelle Titelnummer		

Hinweis zu Super-Audio-CDs

Bei SACDs werden CD- und Titelinformationen auf dem Anzeigegerät angezeigt. Der Informationsumfang hängt von der jeweiligen SACD ab.


Folgende Symbole werden in diesem Kapitel verwendet:

Symbol	Bedeutung
QVD	Die Funktion bezieht sich auf DVD-Videos, DVD-Audios, DVD-Rs, DVD-RWs, und DVD+RWs.
CD	Die Funktion bezieht sich auf CDs, SACDs, CD-Rs und CD-RWs.
VCD	Die Funktion bezieht sich auf Video-CDs (VCDs) und Super-Video-CDs (SVCDs).

Auf Merkmale oder Anweisungen, die sich auf ein spezifisches DVD-/CD-Format beziehen, wird jeweils hingewiesen.



Grundbetrieb

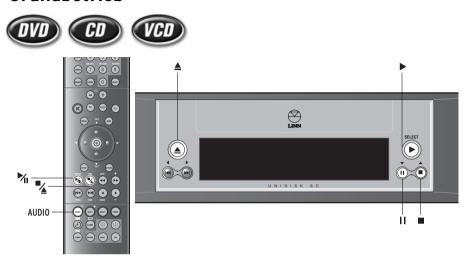

Vergewissern Sie sich, dass der DVD-/CD-Modus des UNIDISK SC aktiviert ist (siehe *Erster Schritt* am Anfang dieses Kapitels).

So geben Sie eine DVD/CD wieder:

- Drücken Sie 🛂 auf der Fernbedienung oder ≜ auf der Frontblende.
- Legen Sie eine DVD/CD so ein, dass die Wiedergabeseite nach unten zeigt.
- Drücken Sie Ŋ auf der Fernbedienung oder ▶ auf der Frontblende.

Die DVD-/CD-Lade wird geschlossen, und die Wiedergabe beginnt automatisch.

Hinweise:

Die DVD-/CD-Lade kann geschlossen werden, indem Sie sanft gegen die Lade drücken. Anschließend werden CDs, DVD-Videos, VCDs und einige DVD-Audios sofort automatisch wiedergegeben. Bei anderen DVD-/CD-Typen erfolgt keine automatische Wiedergabe.

Wenn Sie eine DVD-Video, DVD-Audio, VDC oder SVCD eingelegt haben, wird möglicherweise ein Menü auf dem Anzeigegerät angezeigt (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Verwenden von Menüs von DVD-Videos und DVD-Audios* dieses Kapitels).

Achten Sie darauf, dass Sie die Wiedergabeoberfläche von DVDs/CDs nicht zerkratzen, da hierdurch die Wiedergabeleistung beeinträchtigt werden kann. Gehen Sie insbesondere mit DVD-Videos sehr vorsichtig um.

Bei bestimmten DVD-/CD-Typen kann es bis zu 15 Sekunden dauern, bevor sie wiedergegeben werden.

So schalten Sie die Wiedergabe einer DVD/CD auf Pause:

- Drücken Sie 📶 auf der Fernbedienung oder 🔢 auf der Frontblende.
- Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut 📶 oder 📙

So stoppen Sie die Wiedergabe:

Drücken Sie auf der Fernbedienung oder auf der Frontblende.*

So nehmen Sie eine DVD/CD aus der Lade:

Fernbedienung:

- Halten Sie 🌠 gedrückt, bis sich die DVD-/CD-Lade öffnet.
- Nehmen Sie die DVD/CD heraus, und drücken Sie anschließend , oder schieben Sie die DVD-/CD-Lade sanft zurück, um sie zu schließen.

Frontblende:

- Drücken Sie ▲.
- Nehmen Sie die DVD/CD heraus, und drücken Sie anschließend ≜, oder drücken Sie sanft gegen die DVD-/CD-Lade, um sie zu schließen.

Hinweis:

Wenn Sie die Lade offen lassen, schließt sie sich nach zwei Minuten automatisch.

* Die Wiedergabe wird bei VCDs oder SVCDs nicht gestoppt, wenn die Wiedergabesteuerung (PCB) aktiviert ist. Weitere Hinweise finden unter *Zusätzliche Informationen zu Video-CDs (VCDs) und Super-Video-CDs (SACDs)* in diesem Kapitel.



Wiedergeben von Super-Audio-CDs

SACDs können bis zu drei separate Bereiche mit jeweils einem anderen Audioformat umfassen. Diese drei Audioformate sind (Auflistung von hochwertig bis standardwertig): SACD Multi (hochwertige 5.1-Kanal-Audioqualität), SACD Stereo (hochwertige 2-Kanal-Audioqualität) und CD Stereo (2-Kanal-Standard-CD-Audioqualität).


Wenn Sie eine SACD in den UNIDISK SC einlegen, wird standardmäßig das Format ausgewählt, das bei der Wiedergabe der zuletzt eingelegten SACD aktiviert war. Wenn ein solcher Bereich auf der aktuellen SACD nicht vorhanden ist, wählt das Gerät das beste verfügbare Format aus.

Sie können auswählen, welches verfügbare Audioformat Sie wiedergeben möchten.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Wenn die SACD wiedergegeben wird, drücken Sie auf der Fernbedienung oder auf der Frontblende.
- Drücken Sie AUDIO auf der Fernbedienung mehrfach hintereinander, bis das gewünschte Format im Frontblendendisplay angezeigt wird.
- Drücken Sie ⋈ auf der Fernbedienung oder ▶ auf der Frontblende. Das Symbol
 blinkt im Frontblendendisplay, um anzuzeigen, dass der UNIDISK SC den Befehl akzeptiert hat. Sobald das Gerät das gewünschte Format ausgewählt hat, beginnt die Wiedergabe.

Suchen von Titeln/Gruppen/Kapiteln auf DVDs/CDs

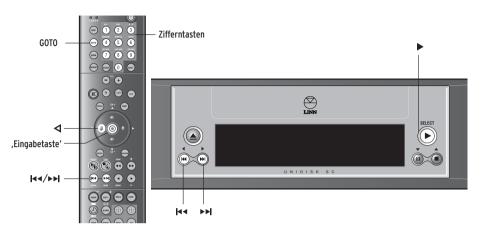

Direktes Auswählen eines Titels/einer Gruppe



So wählen Sie einen Titel/eine Gruppe auf einer DVD-Video oder DVD-Audio direkt aus, während die Menüseite angezeigt wird oder die DVD wiedergegeben wird:

- Drücken Sie GOTO auf der Fernbedienung. Auf dem Anzeigegerät wird die Nummer des aktuellen Kapitels/Titels markiert angezeigt.
- Drücken Sie 4 auf der Fernbedienung, um den aktuellen Titel/die aktuelle Gruppe zu markieren.
- Geben Sie die Nummer des Titels/der Gruppe, der/die ausgewählt werden soll, mithilfe der Zifferntasten ein.
- Drücken Sie "Eingabetaste".



Auswählen des nächsten und vorherigen Kapitels/Titels





So durchblättern Sie die Kapitel/Titel einer DVD/CD in Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung:

- Um Kapitel/Titel in Vorwärtsrichtung zu durchblättern, drücken Sie wiederholt
 ▶▶ auf der Fernbedienung oder Frontblende.
- Um Kapitel/Titel in Rückwärtsrichtung zu durchblättern, drücken Sie ◄◄.

Direktes Auswählen eines Kapitels/Titels



So wählen Sie ein bestimmtes Kapitel/einen bestimmten Titel einer DVD-Video oder DVD-Audio direkt aus, während ein Kapitel/Titel wiedergegeben wird:

- Drücken Sie GOTO auf der Fernbedienung. Auf dem Anzeigegerät wird die Nummer des aktuellen Kapitels/Titels markiert angezeigt.
- Geben Sie die Nummer des Kapitels/Titels, das/der ausgewählt werden soll, mithilfe der Zifferntasten ein.
- Drücken Sie "Eingabetaste".

Direktes Auswählen eines Titels



So geben Sie einen bestimmten Titel wieder:

- Geben Sie die Titelnummer mithilfe der Zifferntasten auf der Fernbedienung ein.
- Drücken Sie ,Eingabetaste', oder warten Sie einige Sekunden ab, bis der Titel automatisch ausgewählt wird.

Hinweis:

Ein Titel kann nicht gewählt werden, wenn er im Programmiermodus entweder nicht aufgenommen oder ausgeschlossen wurde (weitere Informationen finden Sie in diesem Kapitel unter *Verwenden von Programmiermodi zur Steuerung der Wiedergabe*).

Wiederholen eines Kapitels/Titels






So geben Sie das aktuelle Kapitel/den aktuellen Titel erneut wieder:

• Drücken Sie **STORE** auf der Fernbedienung oder ▶ auf der Frontblende.

Das Kapitel/der Titel wird erneut von vorn wiedergegeben.



Suchen eines bestimmten Zeitpunkts auf DVDs/CDs

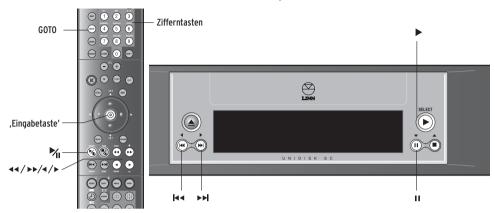

Schnelles Suchen in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung







So suchen Sie schnell in Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung, während eine DVD/CD wiedergegeben wird:

- Um schnell in Vorwärtsrichtung zu suchen, halten Sie ▶▶ auf der Fernbedienung oder ▶▶ auf der Frontblende gedrückt.
- Um schnell in Rückwärtsrichtung zu suchen, halten Sie ◄◄ auf der Fernbedienung oder |◄◄ auf der Frontblende gedrückt.

Schnelles Suchen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung







So suchen Sie schnell in Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung, während eine DVD/CD wiedergegeben wird:

 Wenn Sie mit 2-facher Normalgeschwindigkeit in Vorwärtsrichtung suchen möchten, drücken Sie ▶ auf der Fernbedienung.

Wenn Sie ▶ mehrfach drücken, wird die Suchgeschwindigkeit in Vorwärtsrichtung wie folgt erhöht: 4-fache, 6-fache und 8-fache Normalgeschwindigkeit.

 Wenn Sie mit 2-facher Normalgeschwindigkeit in Rückwärtsrichtung suchen möchten, drücken Sie ◀.

Wenn Sie ◀ mehrfach drücken, wird die Suchgeschwindigkeit in Rückwärtsrichtung wie folgt erhöht: 4-fache, 6-fache und 8-fache Normalgeschwindigkeit.

 Drücken Sie ⋈ auf der Fernbedienung oder ▶ auf der Frontblende, um die normale Wiedergabe fortzusetzen

Langsames Suchen in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung





So zeigen Sie jeweils ein Bild in Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung an, während eine DVD/CD wiedergegeben wird:

- Drücken Sie 🎢 auf der Fernbedienung oder 🚺 auf der Frontblende.
- Um langsam in Vorwärtsrichtung zu suchen, drücken Sie ►► auf der Fernbedienung oder ►► auf der Frontblende mehrfach hintereinander, oder halten Sie die jeweilige Taste gedrückt.
- Um langsam in Rückwärtsrichtung zu suchen, drücken Sie ◄◀ auf der Fernbedienung oder ┃◀◀ auf der Frontblende mehrfach hintereinander, oder halten Sie die jeweiligen Taste gedrückt.
- Drücken Sie ⋈₁ auf der Fernbedienung oder ▶ auf der Frontblende, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.

Langsames Suchen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung





So suchen Sie langsam mit unterschiedlicher Geschwindigkeit in Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung, während eine DVD/CD wiedergegeben wird:

- Drücken Sie ⋈ auf der Fernbedienung.
- Wenn Sie mit der halben Normalgeschwindigkeit in Vorwärtsrichtung suchen möchten, drücken Sie ▶.



Wenn Sie ▶ mehrfach drücken, wird die Suchgeschwindigkeit in Vorwärtsrichtung wie folgt verringert: 1/4, 1/8, 1/16 der Normalgeschwindigkeit.

 Wenn Sie mit der halben Normalgeschwindigkeit in Rückwärtsrichtung suchen möchten, drücken Sie ◀.

Wenn Sie ◀ mehrfach drücken, wird die Suchgeschwindigkeit in Rückwärtsrichtung wie folgt verringert: 1/4, 1/8, 1/16 der Normalgeschwindigkeit.

● Drücken Sie 1, um die Wiedergabe mit normaler Geschwindigkeit fortzusetzen.

Direktes Auswählen eines Zeitpunkts



So wählen Sie einen bestimmten Zeitpunkt auf einer DVD-Video/DVD-Audio direkt aus, während ein Kapitel/Titel wiedergegeben wird:


- Drücken Sie GOTO auf der Fernbedienung. Auf dem Anzeigegerät wird die Nummer des aktuellen Kapitels/Titels markiert angezeigt.
- Drücken Sie GOTO erneut.
- Geben Sie den gewünschten Zeitpunkt mithilfe der Zifferntasten ein. Der Zeitpunkt muss als sechsstellige Zahl eingegeben werden.*

Der eingegebene Zeitpunkt erscheint auf dem Anzeigegerät.

- Drücken Sie die "Eingabetaste".
- * Beispiel:

Wenn Sie zum Wiedergabezeitpunkt 1 Stunde 15 Minuten und 32 Sekunden springen möchten, drücken Sie 0, 1, 1, 5, 3, 2.

Verwenden von Programmiermodi zur Steuerung der Wiedergabe

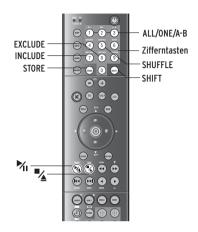

Wiederholen von DVDs/CDs





So wiederholen Sie einen gesamten Titel einer DVD-Video, eine gesamte Gruppe einer DVD-Audio oder eine gesamte CD:

• Drücken Sie während der Wiedergabe der DVD/CD **SHIFT** auf der Fernbedienung, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden **ALL** (Taste "1").

Im Frontblendendisplay wird "ALL" angezeigt.

Wenn die Wiedergabe des Titels/der Gruppe/CD beendet ist, wird die Wiedergabe automatisch wiederholt.

So beenden Sie die Wiedergabewiederholung für DVDs/CDs:

 Drücken Sie während der Wiedergabe der DVD/CD SHIFT, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden ALL.



Wiederholen eines Kapitels/Titels





So wiederholen Sie ein bestimmtes Kapitel/einen bestimmten Titel:

 Während das gewählte Kapitel/der gewählte Titel wiedergegeben wird, drücken Sie SHIFT auf der Fernbedienung, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden ONE (Taste "2").

Im Frontblendendisplay wird "ONE" angezeigt.

Wenn die Wiedergabe des Titels/der Gruppe/der CD beendet ist, wird die Wiedergabe automatisch wiederholt.

So beenden Sie die Wiedergabewiederholung für DVDs/CDs:

 Drücken Sie während der Wiedergabe der DVD/CD SHIFT, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden ONE.

Wiederholen einer Passage







So wiederholen Sie eine bestimmte Passage einer DVD/CD:

- Drücken Sie am Anfang einer Passage, die wiederholt werden soll, SHIFT auf der Fernbedienung, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden A-B (Taste "3"). "A" wird im Frontblendendisplay angezeigt.
- Setzen Sie die Wiedergabe fort, bis das Ende der Passage erreicht ist, die wiederholt werden soll.
- Drücken Sie SHIFT, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden A-B. "B" wird im Frontblendendisplay angezeigt.

Nachdem A-B das zweite Mal gedrückt worden ist, wird die ausgewählte Passage automatisch wiederholt wiedergegeben.

So beenden Sie die Wiederholung einer Passage und setzen die normale Wiedergabe fort:

• Drücken Sie SHIFT, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden A-B.

Wiedergeben in zufälliger Reihenfolge



Die Wiedergabe der CD muss gestoppt werden, bevor Sie auf diese Funktion zugreifen können.

So aktivieren Sie die Wiedergabe von Titeln in zufälliger Reihenfolge:

 Drücken Sie SHIFT auf der Fernbedienung, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden SHUFFLE (Taste "5").

Im Frontblendendisplay wird "SHF" (Shuffle) angezeigt.

● Drücken Sie 📉, um die Wiedergabe zu starten.

So beenden Sie die Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge:

- Drücken Sie
 .
- Drücken Sie SHIFT, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden SHUFFLE.

Programmieren von Dateien



Im Programmiermodus können Sie die Titel einer CD auswählen, die wiedergegeben werden sollen.

Die Wiedergabe der CD muss gestoppt werden, bevor Sie auf diese Funktion zugreifen können.

So wählen Sie die Titel aus, die wiedergegeben werden sollen:

 Drücken Sie SHIFT auf der Fernbedienung, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden INCLUDE (Taste "7"). Im Frontblendendisplay werden "P01:00" und "INC" (Include) angezeigt.



- 2. Verwenden Sie die Zifferntasten, um die Nummer des gewünschten Titels einzugeben.
- 3. Drücken Sie **STORE**, um die Auswahl zu speichern und zum nächsten Programmschritt zu gelangen.
- 4. Wiederholen Sie Schritt 2 und 3 für alle Titel, die Sie auswählen möchten.
- 5. Drücken Sie ଐI, um das Programm zu speichern und die Wiedergabe der ausgewählten Titel zu starten.

So löschen Sie ein gespeichertes Programm oder deaktivieren den Programmiermodus:

 Drücken Sie SHIFT, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden INCLUDE.

Hinweis:

Es können maximal 99 Programmschritte gespeichert werden.

Ausschließen von Titeln



Mithilfe dieses Programmiermodus können Sie Titel einer CD von der Wiedergabe ausschließen. Nur die nicht ausgeschlossenen Titel werden wiedergegeben.

Die Wiedergabe der CD muss gestoppt werden, bevor Sie auf diese Funktion zugreifen können.

So wählen Sie die Titel aus, die ausgeschlossen werden sollen:


- Drücken Sie SHIFT auf der Fernbedienung, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden EXCLUDE (Taste "8"). Im Frontblendendisplay werden "P01:00" und "EXC" (Exclude) angezeigt.
- 2. Verwenden Sie die Zifferntasten, um die Nummer des gewünschten Titels einzugeben, der ausgeschlossen werden soll.
- 3. Drücken Sie **STORE**, um die Auswahl zu speichern und zum nächsten Programmschritt zu gelangen.
- 4. Wiederholen Sie Schritt 2 und 3 für alle Titel, die Sie ausschließen möchten.
- 5. Drücken Sie №1, um das Programm zu speichern und die Wiedergabe der nicht ausgeschlossenen Titel zu starten.

So löschen Sie ein gespeichertes Programm oder deaktivieren den Programmiermodus:

 Drücken Sie SHIFT, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden EXCLUDE.

Verwenden von DVD-Video- und DVD-Audio-Menüs





Die meisten DVD-Videos und DVD-Audios verfügen über mindestens ein Menü, mit dem Sie den Teil der wiederzugebenden DVD oder die Funktion auswählen können, die Sie anzeigen oder ändern möchten.


So navigieren Sie in Menüs:

- Drücken Sie TITLE* auf der Fernbedienung. Das Menü wird auf dem Anzeigegerät eingeblendet.
- Verwenden Sie △/▽/⁴/Þ, um den gewünschten Titel/die gewünschte Funktion auszuwählen.
- Drücken Sie "Eingabetaste".
- * Bei bestimmten DVD-Videos und DVD-Audios muss die Taste DVD gedrückt werden.



Weitere Wiedergabeoptionen für DVD-Videos und DVD-Audios



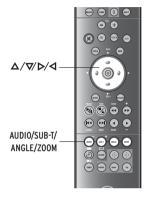

Auswählen eines Sprach- oder Audiokanals

So durchblättern Sie die verfügbaren Sprach- oder Audiooptionen auf einer DVD:

• Drücken Sie **AUDIO** auf der Fernbedienung mehrfach hintereinander.

Untertitel

So aktivieren oder deaktivieren Sie verfügbare Untertitel:

 Drücken Sie SUB-T auf der Fernbedienung mehrfach hintereinander, oder halten Sie die Taste gedrückt.

Auswählen des Blickwinkels

Bestimmte DVD-Videos ermöglichen es Ihnen, dieselbe Szene aus mehr als einem Blickwinkel zu betrachten.

So wählen Sie den Blickwinkel aus:

Drücken Sie ANGLE auf der Fernbedienung.

Der nächste verfügbare Blickwinkel wird ausgewählt.

Wenn Sie **ANGLE** mehrfach hintereinander drücken, werden weitere verfügbare Blickwinkel ausgewählt.

Hinweis:

Das Symbol wird auf dem Anzeigegerät eingeblendet, um darauf hinzuweisen, dass eine Passage einer DVD-Video wiedergegeben wird, für die mehrere Blickwinkel zur Verfügung stehen. Hierzu muss allerdings für die Option Blickwinkel Anzeigen im Konfigurationsmenü die Einstellung **Ein** aktiviert sein (siehe Kapitel Konfigurationsmenüs).

Vergrößern und Schwenken





Sie können das Bild in verschiedenen Stufen vergrößern. Sie können auf einem vergrößerten Bild nach links und rechts oder nach oben und unten schwenken.

So vergrößern Sie das Bild, während eine DVD/CD wiedergegeben wird oder die Wiedergabe einer DVD/CD auf Pause geschaltet ist:

• Drücken Sie **ZOOM** auf der Fernbedienung.

Das Bild wird mit dem nächsten Vergrößerungsfaktor (auf die 1,5-fache normale Bildgröße) vergrößert, und "ZOOM 1.5" wird auf dem Anzeigegerät angezeigt.

Wenn Sie **ZOOM** mehrfach hintereinander drücken, wird der jeweils nächsthöhere Vergrößerungsfaktor ausgewählt: 2-fache und 3-fache normale Bildgröße. Wenn Sie **ZOOM** dann erneut drücken, wird die normale Bildgröße angezeigt.


So schwenken Sie auf einem vergrößerten Bild:

 Drücken Sie △/▽/√/▷ auf der Fernbedienung wiederholt, oder halten Sie die jeweilige Taste gedrückt.



Zusätzliche Informationen zu Video-CDs (VCDs) und Super-Video-CDs (SVCDs)



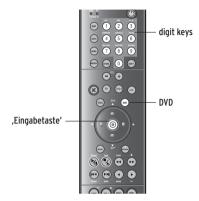


Video-CDs und Super-Video-CDs können mit einer so genannten Wiedergabesteuerung (Playback Control, PBC) ausgerüstet sein. Die PBC ermöglicht eine zusätzliche Kontrolle über die Wiedergabefunktionalität. Die PBC kann je nach Ihren Anforderungen ein- oder ausgeschaltet werden. Wenn die PBC eingeschaltet ist, können Sie die Wiedergabe der CD auf Pause schalten und die Titel in Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung durchblättern. Bei Super-Video-CDs wird ein Menü auf dem Anzeigegerät eingeblendet, das den Inhalt der SVCD anzeigt. Um einen bestimmten Titel wiederzugeben, drücken Sie die entsprechende Zifferntaste, und drücken Sie anschließend "Eingabetaste". Wenn die PBC ausgeschaltet ist, steht diese Funktionalität möglicherweise nicht zur Verfügung.

So schalten Sie die PBC ein oder aus:

• Drücken Sie DVD auf der Fernbedienung.

Zusätzliche Dateiformate

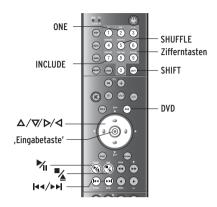

Wenn die folgenden Dateiformate auf Daten-DVDs/-CDs aufgezeichnet sind, können sie mithilfe des UNIDISK SC wiedergegeben/angezeigt werden: MP3, JPEG, MPEG2.

So geben Sie diese Dateien wieder bzw. zeigen Sie sie an:

- Schalten Sie das Anzeigegerät ein, und stimmen Sie es auf das Videoausgangssignal des UNIDISK SC ab.
- Wenn die Fernbedienung nicht auf den DVD-/CD-Modus geschaltet ist, drücken Sie DVD.
- Legen Sie die Daten-DVD/-CD in den UNIDISK SC ein. Nach einigen Sekunden wird die Seite Disc Navigation auf dem Anzeigegerät eingeblendet, die die Ordnerstruktur der CD anzeigt.

Hinweis:

Um den Inhalt der Daten-DVD/-CD anzuzeigen, muss im Bereich Voreinstellungen der Konfigurationsmenüs für die Option Disc Navigation die Einstellung **Menue Ein** ausgewählt werden (siehe Kapitel *Konfigurationsmenüs*).

Halten Sie sich an die nachstehenden Anweisungen.

- Um zwischen Bereichen/Ordnern/Elementen zu wechseln, verwenden Sie △/√// auf der Fernbedienung.
- Um den Inhalt eines Ordners anzuzeigen, markieren Sie den Ordner, und drücken Sie anschließend die "Eingabetaste".



- Um ein Element wiederzugeben/anzuzeigen, markieren Sie das Element, und drücken Sie die "Eingabetaste".
- Um Elemente in Vorwärts-/Rückwärtsrichtung zu durchblättern, drücken Sie **▶▶**|/|**◄■**.
- Um schnell in Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung zu suchen, während eine MP3oder MPEG2-Datei wiedergegeben wird, drücken Sie ▶▶ / 💽 , und halten Sie die Taste gedrückt.
- Um die Wiedergabe/Anzeige eines Elements zu stoppen, drücken Sie 🋂 .

Hinweis:

Wenn in den Konfigurationsmenüs für die Option Disc Navigation die Einstellung Menue Aus aktiviert ist, wird eine Daten-DVD/-CD, die in den UNIDISK SC eingelegt wird, vom ersten Element des ersten Ordners wiedergegeben, nachdem Sie "Eingabetaste" gedrückt haben. Die Tasten ▶▶|/ |◀◀/♣⁄ arbeiten entsprechend der obigen Beschreibung.

Wiederholen von Dateien

So wiederholen Sie eine MP3-Datei:

• Drücken Sie während der Wiedergabe der Datei SHIFT auf der Fernbedienung, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden ONE (Taste "2").

Im Frontblendendisplay wird "ONE" angezeigt.

Wenn die Wiedergabe der Datei beendet ist, wird sie automatisch wiederholt.

So beenden Sie die wiederholte Wiedergabe von Dateien:

• Drücken Sie SHIFT, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden ONE.

Wiedergeben in zufälliger Reihenfolge

So geben Sie Dateien in einem Ordner in zufälliger Reihenfolge wieder:

• Drücken Sie während der Wiedergabe der ersten Datei SHIFT auf der Fernbedienung, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden SHUFFLE (Taste ..5").

Im Frontblendendisplay wird "SHF" (Shuffle) angezeigt.

● Drücken Sie 📶, um die Wiedergabe zu starten.

So beenden Sie die Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge:

 Drücken Sie SHIFT, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden SHUFFLE.

Programmieren von Dateien

Im Programmiermodus können Sie die Dateien eines Ordners auswählen, die wiedergegeben/angezeigt werden sollen.

So wählen Sie die Dateien aus, die wiedergegeben werden sollen:

- 1. Drücken Sie SHIFT auf der Fernbedienung, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden INCLUDE (Taste "7"). Im Frontblendendisplay werden "P01:00" und "INC" (Include) angezeigt.
- 2. Verwenden Sie die Zifferntasten, um die Nummer der gewünschten Datei einzugeben.
- 3. Drücken Sie "Eingabetaste", um die Auswahl zu speichern und zum nächsten Programmschritt zu gelangen.
- 4. Wiederholen Sie Schritt 2 und 3 für alle Dateien, die Sie auswählen möchten.
- 5. Drücken Sie 📶 , um das Programm zu speichern und die Wiedergabe der ausgewählten Dateien zu starten.

So löschen Sie ein gespeichertes Programm oder deaktivieren den Programmiermodus:

 Drücken Sie SHIFT auf der Fernbedienung, und drücken Sie anschließend innerhalb von zwei Sekunden INCLUDE.

Surroundklang und Audiomodi



Auf den meisten DVD-Videos sind mehrere Surroundformate gespeichert. Die gebräuchlichsten Formate sind DTS, Dolby Digital und Dolby Digital Stereo.

Sobald Sie ein Surroundformat über das DVD-Menü ausgewählt haben (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Verwenden von DVD-Menüs des Kapitels Wiedergeben von DVDs/CDs), können Sie mithilfe des UNIDISK SC den Audiomodus weiter anpassen, um bei Bedarf die Anzahl der verwendeten Lautsprecher zu begrenzen.

Es stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

Audiomodus	Verwendete Lautsprecher
DTS Full* (DTS komplett)	Erfordert 5.1-Kanäle (fünf Lautsprecher mit vollem Frequenzumfang und Subwoofer)
As Mix (Als Mix)	Alle verfügbaren Lautsprecher (maximal 6)
3 Stereo	Front- und Centerlautsprecher (ggf. plus Subwoofer)
Phantom	Front- und Surroundlautsprecher (ggf. plus Subwoofer)
Stereo	Nur Frontlautsprecher (Standardeinstellung für Audio-CDs)
Stereo + Sub	Frontlautsprecher plus Subwoofer

^{*} Nur für DVDs mit DTS-Format verfügbar.

So durchblättern Sie die verfügbaren Audiomodi:

 Drücken Sie SURR auf der Fernbedienung mehrfach hintereinander. Die Audiomodi werden im Frontblendendisplay angezeigt.

Hinweise:

Alle oben aufgeführten Audiomodi mit Ausnahme von DTS Full (DTS komplett) stehen auch für CD-Wiedergabe und AUX-Quellen zur Verfügung.

Bei Dolby Digital Stereo-DVDs müssen Sie für die Option Dolby PL der Konfigurationsmenüs die Einstellung **Ein** wählen (weitere Informationen finden Sie im Kapitel *Konfigurationsmenüs*).

Verwenden von Dolby Pro Logic II bei CDs

Sie können die Dolby Pro Logic II-Verarbeitung bei der Wiedergabe von CDs verwenden.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:


- Drücken Sie SURR auf der Fernbedienung mehrfach hintereinander, bis "As Mix" (Exakter Mix) auf dem Frontblendendisplay angezeigt wird.
- Drücken Sie SURR, und halten Sie die Taste gedrückt, bis der Modus Pro Logic II angezeigt wird.
- Drücken Sie SURR mehrfach hintereinander, um die verfügbaren Pro Logic-Optionen zu durchblättern.

Nähere Einzelheiten über die Verwendung von Dolby Pro Logic II finden Sie im Kapitel Konfigurationsmenüs unter Dolby PL II-Modus und Dolby PLII-Steuerung.



Vorverstärker

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie der Vorverstärker des UNIDISK SC bedient wird.

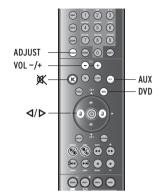

Ändern der Lautstärke und Stummschalten

Ändern der Lautstärke

Der Lautstärkebereich liegt zwischen O und 100.

WICHTIG:

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Hörvermögen und die Audioanlage durch übermäßige Lautstärke schädigen können.

So ändern Sie die Lautstärke:

 Drücken Sie wiederholt VOL - / + auf der Fernbedienung, oder halten Sie die Taste gedrückt.



So beenden Sie die Lautstärkeanzeige:

Drücken Sie DVD auf der Fernbedienung.

Oder:

 Warten Sie einige Sekunden, bis im Display wieder die DVD-/CD-Anzeige erscheint.

Stummschalten und Aufheben der Stummschaltung

So schalten Sie die Audiowiedergabe stumm oder heben deren Stummschaltung auf:

● Drücken Sie 粼.

Abgleichseinstellung

Abgleichen des Centerlautsprechers

Wenn Sie einen Centerlautsprecher an das AV-System angeschlossen haben, möchten Sie möglicherweise die Lautstärke des Centerlautsprechers ändern, ohne dass sich diese Änderung auf die anderen Lautsprecher auswirkt. Diese Anpassung können Sie mithilfe des Centerlautsprecherabgleichs erreichen.

Der Abgleichbereich des Centerlautsprechers liegt zwischen -10 und +10. 0 ist hier die Neutralstellung.

So gleichen Sie den Centerlautsprecherpegel ab:

 Drücken Sie ADJUST auf der Fernbedienung mehrfach hintereinander, bis der Centerlautsprecherabgleich im Frontblendendisplay angezeigt wird.



- Um den Abgleichpegel anzuheben, drücken Sie ▶ auf der Fernbedienung mehrfach hintereinander, oder halten Sie die Taste gedrückt.
- Um den Abgleichpegel zu verringern, drücken Sie ∢ mehrfach hintereinander, oder halten Sie die Taste gedrückt.

So beenden Sie den Pegelabgleich für den Centerlautsprecher

Drücken Sie DVD auf der Fernbedienung.

Oder:

• Warten Sie einige Sekunden, bis im Display wieder die DVD-/CD-Anzeige erscheint.



Abgleichen des Subwoofers

Wenn Sie einen Subwoofer an das AV-System angeschlossen haben, möchten Sie möglicherweise die Lautstärke des Subwoofers ändern, ohne dass sich diese Änderung auf die anderen Lautsprecher auswirkt. Diese Änderung können Sie mithilfe des Subwooferabgleichs erzielen.

Der Abgleichbereich des Subwoofers liegt zwischen -10 und +10. O ist hier die Neutralstellung.

So gleichen Sie den Subwooferpegel ab:

 Drücken Sie ADJUST auf der Fernbedienung mehrfach hintereinander, bis der Subwooferabgleich im Frontblendendisplay angezeigt wird.



- Um den Abgleichpegel anzuheben, drücken Sie ▷ auf der Fernbedienung mehrfach hintereinander, oder halten Sie die Taste gedrückt.
- Um den Abgleichpegel zu verringern, drücken Sie ◀ mehrfach hintereinander, oder halten Sie die Taste gedrückt.

So beenden Sie den Pegelabgleich für den Subwoofer:

• Drücken Sie **DVD** auf der Fernbedienung.

Oder:

• Warten Sie einige Sekunden, bis im Display wieder die DVD-/CD-Anzeige erscheint.

Einstellen der Balance

Mit dieser Funktion können Sie die Balance zwischen den linken und rechten Lautsprechern verschieben.

Die Balance kann um 10 Schritte nach links und um 10 Schritte nach rechts verschoben werden. O entspricht der Neutraleinstellung.

So ändern Sie die Balance-Einstellung:

 Drücken Sie ADJUST auf der Fernbedienung mehrfach hintereinander, bis im Frontblendendisplay die Balanceanzeige erscheint.



- Um die Balance nach rechts zu verschieben, drücken Sie ▷ auf der Fernbedienung mehrfach hintereinander, oder halten Sie die Taste gedrückt.
- Um die Balance nach links zu verschieben, drücken Sie 4 auf der Fernbedienung mehrfach hintereinander, oder halten Sie die Taste gedrückt.

So beenden Sie die Balance-Einstellung:

Drücken Sie DVD auf der Fernbedienung.

Oder:

• Warten Sie einige Sekunden, bis im Display wieder die DVD-/CD-Anzeige erscheint.

Auswählen der Zusatzsignalquelle

So wählen Sie eine Zusatzsignalquelle aus:

 Drücken Sie AUX auf der Fernbedienung mehrfach hintereinander, um die Zusatzeingänge zu durchblättern.

So gelangen Sie zum DVD-/CD-Modus zurück:


Drücken Sie DVD auf der Fernbedienung.



Benutzeroptionen

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie bestimmte Funktionen des UNIDISK SC nach eigenen Wünschen konfigurieren können.

Ändern der Einstellungen von Benutzeroptionen

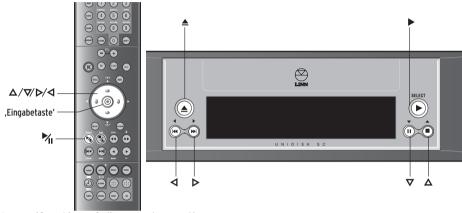

So greifen Sie auf die Benutzeroptionen zu:

- Wenn eine DVD/CD in das Gerät eingelegt ist, nehmen Sie sie heraus, schließen Sie die DVD-/CD-Lade, und warten Sie, bis im Frontblendendisplay "NO DISC" angezeigt wird.
- Halten Sie ≜ auf der Frontblende gedrückt, bis im Display "User Options" (Benutzeroptionen) angezeigt wird.

So ändern Sie die Einstellungen von Benutzeroptionen:

- Drücken Sie △ oder マ auf der Fernbedienung oder Fronblende mehrfach hintereinander, oder halten Sie die entsprechende Taste gedrückt, um die gewünschte Benutzeroption auszuwählen.
- Drücken Sie ◀ oder ▷ mehrfach hintereinander, oder halten Sie die entsprechende Taste gedrückt, um die Einstellung der Benutzeroption zu ändern.

So stellen Sie die Standardeinstellung einer Benutzeroption wieder her:

- Wählen Sie die gewünschte Benutzeroption aus.
- Drücken Sie **'Eingabetaste'** auf der Fernbedienung oder <u>▲</u> auf der Frontblende.

So speichern Sie die vorgenommenen Einstellungen und beenden den Benutzeroptionsmodus:

lacktriangle Drücken Sie $lacktriangle_{II}$ auf der Fernbedienung oder lacktriangle auf der Frontblende.

LINN

Tabelle der Benutzeroptionen

Die folgende Tabelle enthält die Benutzeroptionen des UNIDISK SC, eine entsprechende Kurzbeschreibung sowie die verfügbaren Einstellungen. Die Standardeinstellungen sind fett gedruckt (und werden im Frontblendendisplay durch "*" gekennzeichnet).

Option	Beschreibung	Einstellungen
DISPLAY BRIGHTNESS (DISPLAYHELLIGKEIT)	Ändert die Helligkeit des Frontblendendisplays. Wenn die Einstellung AUTO (AUTOMATISCH) aktiviert ist, wählt das Gerät einen Helligkeitswert in Abhängigkeit vom Helligkeitsgrad der Umgebung aus (je größer der Helligkeitsgrad der Umgebung, desto größer die Helligkeit des Displays).	AUTO (AUTOMATISCH) 2 % bis 100 % (nichtlinear)
SLEEP DISPLAY DELAY (VERZÖGERUNG SLEEP- ANZEIGE)	Legt die Anzahl der Sekunden fest, über die die Anlage inaktiv sein muss, bevor die Sleep-Anzeige (drei Punkte) im Frontblendendisplay angezeigt wird.	OFF (AUS) Om 10s bis 5m 00s (in Schritten von 10 s)
FRONT PANEL IR COMMANDS (IR-BEFEHLE FRONTBLENDE)	Wenn ACCEPTED (ANNEHMEN) eingestellt ist, reagiert das Gerät auf Befehle, die vom IR-Empfänger auf der Frontblende empfangen werden.	ACCEPTED (ANNEHMEN) IGNORED (IGNORIEREN)
ACC SOCKET MODE (MODUS ANSCHLUSS ACC)	Definiert die Verwendung des Anschlusses ACC. IR = Infrarot-Repeater, RCU = KNEKT Fernbedienung.	IR (IR) RCU (FB)
IR OUT MODULATION (IR-AUSGANGSMODULATION)	Modulationsfrequenz für Infrarot	36 kHz 10 kHz bis 2212 kHz
KNEKT MODE (KNEKT MODUS)	AUTO (AUTOMATISCH) ist die Standardeinstellung und wird auch verwendet, wenn das Gerät in einem KNEKT System verwendet wird und an einen anderen UNIDISK SC, ein Linn CLASSIK Movie, CLASSIK Movie Di oder CLASSIK Music System angeschlossen ist. In dieser Situation konfiguriert sich der UNIDISK automatisch selbst entweder als Haupt- oder lokale raumkomponente.	AUTO (AUTOMATISCH) MAIN (HAUPT RAUM) LOCAL (LOKALER RAUM) SOURCE (QUELLE)
	Die Option MAIN (HAUPT RAUM) und LOCAL (LOKALER RAUM) legt fest, ob das Gerät in einem KNEKT System verwendet wird.	
	Die Einstellung SOURCE (QUELLE) deaktiviert den Vorverstärker des Geräts und muss verwendet werden, wenn der UNIDISK SC zusammen mit einem externen Vorverstärker und Surroundprozessor verwendet wird.	

(a. //		
Option	Beschreibung	Einstellungen
PASS IR TO REMOTE OUT (IR AN REMOTE OUT LEITEN) (Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn für KNEKT MODE die Einstellung AUTO (AUTOMATISCH), MAIN (HAUPT) oder ROOM (RAUM) aktiviert wurde.)	Wenn ENABLED (AKTIVIEREN) eingestellt ist, werden Befehle, die über den IR-Empfänger auf der Frontblende empfangen werden, an den Anschluss REMOTE OUT geleitet. Funktioniert auch, wenn IR-Befehle deaktiviert sind.	ENABLED (AKTIVIEREN) DISABLED (DEAKTIVIEREN)
PASS REMOTE IN TO OUT (REMOTE IN AN REMOTE OUT LEITEN) (Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn für KNEKT MODE die Einstellung AUTO (AUTOMATISCH), MAIN (HAUPT) oder ROOM (RAUM) aktiviert wurde.)	Wenn ENABLED (AKTIVIEREN) eingestellt ist, werden RC5-Befehle, die im Anschluss REMOTE IN eingehen, an den Anschluss REMOTE OUT geleitet.	ENABLED (AKTIVIEREN) DISABLED (DEAKTIVIEREN)
AUTO SOURCE SELECTION (SIGNALQUELLE AUTOMATISCH WÄHLEN) (Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn für KNEKT MODE die Einstellung SOURCE (QUELLE) aktiviert wurde.)	Wenn ENABLED (AKTIVIEREN) eingestellt ist, wird das Gerät nach Drücken einer beliebigen DVD-/CD-Taste (▶, ▶▶ usw.) auf der Fernbedienung oder Frontblende automatisch in den DVD-/CD-Modus geschaltet.	(DISC) ENABLED ((DVD/CD) AKTIVIEREN) (DISC) DISABLED ((DVD/CD) DEAKTIVIEREN
SOURCE MEMORY (SIGNALQUELLENSPEIC HER) (Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn für KNEKT MODE die Einstellung SOURCE (QUELLE) aktiviert wurde.)	Wenn ENABLED (AKTIVIEREN) eingestellt ist, wählt das Gerät die zuletzt verwendeten Vorverstärkereinstellungen für jede Signalquelle. Ist DISABLED (DEAKTIVIEREN) eingestellt, werden für alle Signalquellen dieselben Vorverstärkereinstellungen verwendet.	ENABLED (AKTIVIEREN) DISABLED (DEAKTIVIEREN)
2 CHANNEL AUDIO (2 KANÄLE AUDIO)	Verwenden Sie diese Option, um festzulegen, ob das Gerät ein Zweikanalsignal (wählen Sie in diesem Fall PURE STEREO = STEREO) oder ein codiertes Surroundmehrkanalsignal (wählen Sie in diesem Fall SURROUND ENCODED (SURROUND) über die Anschlüsse KNEKT und SCART* oder TV OUT* ausgibt.	PURE STEREO (STEREO) SURROUND ENCODED (SURROUND)
2 CHANNEL LFE (2 KANÄLE BASSEFFEKT)	Verwenden Sie diese Option, um festzulegen, ob das Gerät in einen Zweikanal-Downmix, der über die Anschlüsse KNEKT und SCART* oder TV OUT* ausgegeben wird, LFE-Signale (LFE = Bassfrequenzeffekte) einbezieht (wählen Sie in diesem Fall INCLUDED = EINBEZIEHEN) oder nicht (wählen Sie in diesem Fall EXCLUDED = AUSSCHLIESSEN).	INCLUDED (EINBEZIEHEN) EXCLUDED (AUSSCHLIESSEN)

Option	Beschreibung	Einstellungen	
RS232 BAUDRATE (RS232-BAUDRATE)	Legt die Baudrate für die RS232-Steuerung fest	9600 4800 bis 230400 (9 Einstellungen)	
RS232 EVENTS (RS232-EREIGNISSE)	Wenn ENABLED (AKTIVIEREN) eingestellt ist, werden Informationen über den internen Status des Geräts an ein externes Gerät weitergeleitet, das RS232-Daten akzeptiert.	ENABLED (AKTIVIEREN) DISABLED (DEAKTIVIEREN)	
RS232 STARTUP MESSAGE (RS232-STARTMELDUNG)	Wenn ENABLED (AKTIVIEREN) eingestellt ist, wird beim Einschalten des Geräts eine RS232- Startmeldung ausgegeben.	ENABLED (AKTIVIEREN) DISABLED (DEAKTIVIEREN)	
CD COMMANDS (CD-BEFEHLE)	Wenn ein externer CD-Player an den UNIDISK SC angeschlossen ist und der UNIDISK SC die CD- Fernbedienungsbefehle ignorieren soll, wählen Sie die Einstellung IGNORED (IGNORIEREN).	ACCEPTED (ANNEHMEN) IGNORED (IGNORIEREN)	
PLAY COMMAND (WIEDERGABEBEFEHL)	Wenn Sie die mitgelieferte Fernbedienung nicht verwenden möchten und die andere Fernbedienung über eine separate Wiedergabe- und Pausentaste verfügt, verwenden Sie die Einstellung PLAY ONLY (NUR WIEDERGABE).	PLAY ONLY (NUR WIEDERGABE) PLAY / PAUSE (WIEDERGABE/PAUSE)	
STOP COMMAND (STOPPBEFEHL)	Wenn Sie die mitgelieferte Fernbedienung nicht verwenden möchten und die andere Fernbedienung über eine separate Stopp- und Auswurftaste verfügt, verwenden Sie die Einstellung STOP ONLY (NUR STOPP).	STOP ONLY (NUR STOPP) STOP / EJECT (STOPP/AUSWURF)	
REPEAT COMMAND (WIEDERHOLUNGSBEFEHL)	Wenn Sie die mitgelieferte Fernbedienung nicht verwenden möchten und die andere Fernbedienung nur über eine Wiederholungstaste verfügt, verwenden Sie die Einstellung REPEAT A-B / ALL (WIEDERHOLUNG A-B / ALLE). (Wenn Sie REPEAT A-B / ALL (WIEDERHOLUNG A-B/ALLE) wählen und die Wiederholungstaste drücken und loslassen, wird dies als Befehl REPEAT A-B (WIEDERHOLUNG A-B) interpretiert. Wenn Sie die Wiederholungstaste drücken und gedrückt halten, wird dies als Befehl REPEAT ALL (ALLE WIEDERHOLEN) interpretiert.	REPEAT ALL (ALLE WIEDERHOLEN) REPEAT A-B / ALL (WIEDERHOLUNG A- B/ALLE)	
HI-RES SACD/DVD-A AUDIO (SACD/DVD-A HOCH AUFLÖSEND)	Diese Option wird verwendet, wenn Sie in der Anlage fünf Lautsprecher mit vollem Frequenzumfang und einen Subwoofer angeschlossen haben. Wenn Sie eine SACD oder DVD-Audio wiedergeben und als Audiomodus "As Mix" (Exakter Mix) eingestellt haben, werden bei der Einstellung DIRECT (DIREKT) die Bassschaltungen des Geräts umgangen. Hierdurch wird eine bessere Audioqualität erzielt.	DIRECT (DIREKT) NORMAL (NORMAL)	
SCROLL SACD TEXT (BILDLAUF SACD-TEXT)	ONCE (EINMAL): Die Titelinformationen auf SACDs werden per Bildlauf im Frontblendendisplay angezeigt.	ONCE (EINMAL) LOOP (SCHLEIFE) OFF (AUS)	
	LOOP (SCHLEIFE); Die Titelinformationen auf SACDs werden per Bildlauf im Frontblendendisplay wiederholt angezeigt.		
	OFF (AUS): Die Titelinformationen auf SACDs werden nicht im Frontblendendisplay angezeigt.		



^{*}SCART für die SCART-Ausführung, TV OUT für die Cinch-Ausführung des Geräts

Technische Daten

Anschlusswerte		
Netzspannung	100-230 V AC, 50-60Hz	
Leistungsaufnahme	Etwa 40 W	

Abmessungen und Gewicht				
Gewicht	4,3 kg			
Abmessungen	380 mm (B) x 360 mm (T) x 80 mm (H)			

Videoausgänge					
Тур	Anschluss	Pegel	Impedanz	Hinweise	
SCART-Ausführu	ng				
Komponenten	SCART	RGB + FBAS: 1 Vp-p	75 Ω	-	
FBAS	SCART	1 Vp-p	75 Ω	-	
S-Video	Mini-DIN, 4-polig	Y (Luminanz): 1 Vp-p C (Chrominanz): 700 mVp-p	75 Ω	-	
Cinch-Ausführund	g				
Komponenten	3 x Cinch	YPrPb	75 Ω	-	
S-Video	Mini-DIN, 4-polig	Y (Luminanz): 1 Vp-p C (Chrominanz): 700 mVp-p	75 Ω	-	
FBAS	1 x Cinch	1 Vp-p	75 Ω	-	
Videoeingänge	<u> </u>				
Тур	Anschluss	Pegel	Impedanz	Hinweise	
SCART-Ausführu	ng				
Komponenten	SCART	_	-	-	
S-Video	Mini-DIN, 4-polig	-	-	-	
Cinch-Ausführund	g		•		
Komponenten	3 x Cinch	-	-	-	
S-Video	Mini-DIN, 4-polig	-	-	-	
FBAS	1 x Cinch	-	-	-	

Audioausgänge							
Тур	Anschluss	Pegel	Impedanz	Hinweise			
SCART-Ausführung							
Unsymmetrisch	6 x Cinch	2 V eff.	300 Ω	Vorverstärker-ausgang			
Line-Pegel	1 x Cinch	-	-	Unveränderlicher Ausgang			
Digital	1 x SPDIF	500 mVp-p	75 Ω	-			
	1 x TOSLINK	-	-	-			
Cinch-Ausführung							
Unsymmetrisch	6 x Cinch	2 V eff.	300 Ω	Vorverstärker-ausgang			
Line-Pegel	1 x Cinch	-	-	Unveränderlicher Ausgang			
Digital	1 x SPDIF	500 mVp-p	75 Ω	-			
	1 x TOSLINK	-	-	-			
Audioeingänge							
Тур	Anschluss	Pegel	Impedanz	Hinweise			
SCART-Ausführun	g						
Unsymmetrisch	2 x Cinch	-	-	2 x Stereo			
Unsymmetrisch	SCART - TV	-	-	Stereo (Stereo)			
Unsymmetrisch	SCART -Videorecorder	-	-	Stereo			
Digital	2 x SPDIF	-	-	-			
	2 x TOSLINK	-	-	-			
Phonoausführung							
Unsymmetrisch	4 x Cinch	2 V eff.	300 Ω	-			
Digital	2 x SPDIF	500 mVp-p	75 Ω	-			
	2 x TOSLINK	-	-	-			
Daten und Steu	uerung						
Тур	Anschluss	Pegel	Impedanz	Hinweise			
RS232	2 x RJ11	-	-	-			
FB-Eingang/-Ausgang	2 x Cinch	4 mA	-	Nur für KNEKT Systeme			
IR-Blinker	2 x 3 mm jack	-	-	-			
Anschluss für Zubehör (ACC)	1 x RJ45	-	-	-			
KNEKT Steuerung	5 x RJ45	-	-	-			

Garantie und Kundendienst

Für dieses Produkt wird eine Garantie im Rahmen der Bedingungen gewährt, die in dem Land gelten, in dem das Produkt gekauft wurde, und Ihre gesetzlich garantierten Rechte werden nicht eingeschränkt. Zusätzlich zu den gesetzlich verankerten Rechten, die Sie möglicherweise haben, verpflichtet sich Linn, alle Teile auszutauschen, bei denen aufgrund einer fehlerhaften Herstellung ein Defekt auftritt. Um uns zu unterstützen, fragen Sie Ihren Linn-Fachhändler nach Linn-Garantieprogrammen, die möglicherweise in Ihrem Land in Kraft sind.

In Teilen Europas, Amerikas und auf einigen anderen Märkten steht Kunden, die ihren Kauf bei Linn registrieren lassen, möglicherweise eine erweiterte Garantie zur Verfügung. Eine Garantiekarte wird zusammen mit dem Produkt ausgeliefert und sollte nach Abstempelung durch Ihren Fachhändler so schnell wie möglich an Linn zurückgeschickt werden.

Alternativ können Sie Ihre Garantie online unter der Adresse www.linn.co.uk registrieren.

Warnung

Wenn das Produkt bei nicht autorisierten Händlern gewartet oder demontiert wird, erlischt die Herstellergarantie. Im Produkt befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden müssen, und alle Anfragen in Bezug auf Reparaturarbeiten sollten nur an autorisierte Fachhändler gerichtet werden.

Technische Unterstützung und Informationen

Setzen Sie sich entweder mit Ihrem örtlichen Fachhändler oder mit einer der nachstehend aufgelisteten Linn-Geschäftsstellen in Verbindung, wenn Sie technische Unterstützung oder Informationen benötigen oder auch Anfragen zu Produkten haben.

Ausführliche Einzelheiten über örtliche Fachhändler/Vertriebsorganisationen finden Sie auf der Linn-Website: www.linn.co.uk

Wichtig

- Bewahren Sie eine Kopie der Kaufquittung auf, mit der Sie das Kaufdatum des Produkts nachweisen können.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät versichert ist, das Sie transportieren oder zur Reparatur einschicken.

Linn Products Limited

Glasgow Road

Waterfoot

Eaglesham

Glasgow G76 OEQ

Schottland, Vereinigtes Königreich

Telefon: +44 (0)141 307 7777 Fax: +44 (0)141 644 4262

Helpline: 0500 888909

E-Mail: helpline@linn.co.uk

Website: www.linn.co.uk

Linn Incorporated

8787 Perimeter Park Boulevard

Jacksonville

FL 32216

USA

Telefon: +1 (904) 645 5242

Fax: +1 (904) 645 7275 Helpline: 888-671-LINN

E-Mail: helpline@linninc.com

Website: www.linn.co.uk

Linn Deutschland GmbH

Albert-Einstein-Ring 19

22761 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49-(0) 40-890 660-0

Fax: +49-(0) 40-890 660-29

E-Mail: info@linngmbh.de

Website: www.linn.co.uk

